

MANUAL DE USUARIO



MOTOCULTIVADOR

LMC-1002





Origen y procedencia: China

Importa y distribuye: Lüsqttoff Argentina S.A.

Importador N°30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina

Importa y distribuye en Uruguay: Miltrak S.A.

Rut: 21 823437 0012

Av. Ramón Anador 3274, 11600 Montevideo

Departamento de Montevideo, Uruguay




¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos,
novedades y más información
en nuestras redes

• En Argentina



• En Uruguay



ÍNDICE

1.DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PÁG. 02
2.DATOS TÉCNICOS	PÁG. 04
3.MEDIDAS DE SEGURIDAD	PÁG. 04
4.MANTENIMIENTO Y USOS DE LA HERRAMIENTA	PÁG. 08
5.GARANTÍA	PÁG. 15


IMPORTANTE

Antes de comenzar a utilizar este equipo es necesario leer completamente las instrucciones para poder operar con las correctas condiciones y obtener el máximo rendimiento. En este manual se incluyen instrucciones para operar y dar mantenimiento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Se prohíbe el uso de este equipo por parte de menores de edad y personas no capacitadas para su uso. No intente utilizar este equipo en aplicaciones por las cuales no fueron diseñado.

1.DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

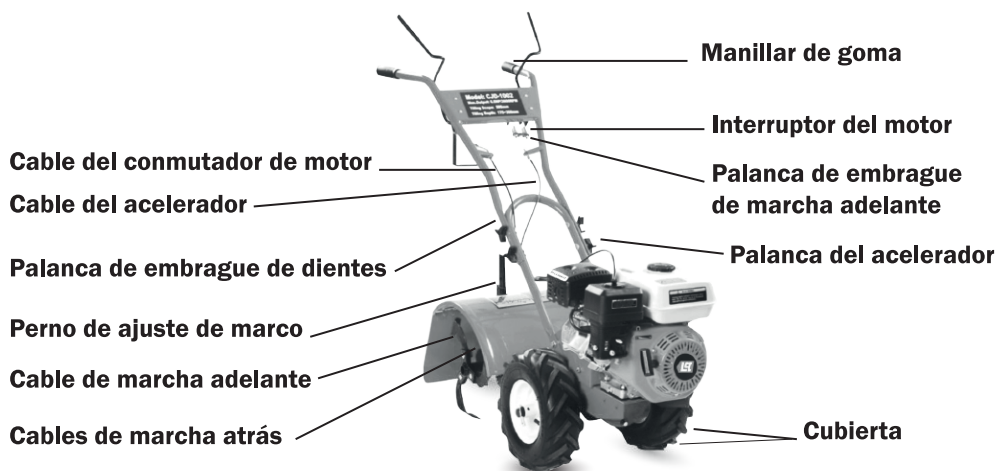

LOS COMPONENTES PRINCIPALES

- 1 El manillar
- 2 El interruptor del motor
- 3 La palanca de cambios hacia adelante
- 4 El cable del acelerador
- 5 El marco
- 6 La cubierta
- 7 El cable del interruptor del motor
- 8 El cable del acelerador
- 9 La palanca de ajuste de profundidad de labranza
- 10 El guardabarro
- 11 La hoja de afeitar
- 12 La rueda de caminar
- 13 La palanca de la marcha atrás
- 14 La palanca de la marcha atrás
- 15 El cable de marcha hacia adelante
- 16 El motor de la energía



N°	Nombre	Posición	N°	Nombre	Posición
1	La bujía	El motor	9	Todos los tipos de resorte	El motor
2	El interruptor del motor	El motor	10	Todos los tipos de junta	El motor y la caja de cambios
3	Tapón de aceite	El motor	11	Sello de aceite, tapa de aceite, junta tórica tipo de sello	El motor
4	Anillo de pistón	El motor	12	El rodamiento	El motor
5	Boquilla de descarga o aceite, tubo de aceite	El motor	13	Todos los tipos de cuerda	El cultivador
6	La biela	El motor	14	Perno del eje, pesador o aletas	La hoja de afeitar y el cultivador
7	Arrancador de retroceso	El motor	15	La hoja de afeitar	La hoja de afeitar
8	El filtro de aire	El motor			

2.DATOS TÉCNICOS

Motor de 170 F

Máx. energía / velocidad de 4.0/3600 kw/r/mir

Desplazamiento 212 ml

Las Dimensión (Longitud x Ancho x Altura) Son 1600x520x1150 mm

El Peso es de 86 Kg

La profundidad / el ancho de labranza es de 80/500 mm

El método de transmisión es de correa sin fin

Modo del comienzo Arranque manual

El tipo de hoja de afeitar es de tierra seca

Velocidad de diseño 220 r/min

3.MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Preste atención a los continentes siguiente para su seguridad y otros, por favor.

1.1 Antes de usar el cultivador, el operador debe conocer y dominar los procedimientos operacionales en el manual, y durante la operación, siga estrictamente todas las instrucciones del manual, juste y mantenimiento.

1.2 Antes usarlo, preste atención a los continentes siguientes, por favor.

1.2.1 Inspeccione la salida de aceite y, el combustible del motor y la caja de transmisión. Inspeccione el nivel y calidad del aceite de la caja de transmisión, y repostar y cámbiela si es necesario; Inspeccione todas las piezas están correctamente lubricado o no.

1.2.2 Cuando se abastezca combustible al motor, asegúrese de que el combustible esté limpio, hacerlo en una área bien ventilada y con el motor apagado. Evite el contacto entre el combustible y el revestimiento de la alta temperatura, piezas electrónicas y componentes rotativos, por favor. No cargue el combustible excesivamente para evitar a rebosar, inspeccione si hay cualquier fuga y rebosa. El combustible rebosado debe ser eliminado antes de arrancar el motor. Al ser reabastecido de combustible el motor, apriete la tapa del tanque de combustible. La chispa debe evitarse en el sitio de recargar de combustible, el sitio de almacén

de combustible y la área de trabajo para evitar el fuego.

1.2.3 Asegure que todos los elementos de cierre están bloqueados, inspeccione si hay suelto, frotado o pegado de las piezas móviles. Asegure de que la dirección de la rotativa coincide con la dirección indicada.

1.2.4 Inspeccione si hay equipos de protección de seguridad confiable y avisos de seguridad para los componentes rotatorios expuestos y las partes móviles.

1.2.5 Asegure de que la cuerda, las hojas y otras partes están libres de fisuras, deformación y desgaste excesivo.

1.2.6 Cualquier condición anormal debe resolverse antes de la operación de ensayo, debe estar libre de vibraciones, frotación y ruidos extraños y no debe ser realizada con velocidad; Al cambiar la seguridad componentes, hacerlo bajo los requisitos del manual o la guía de técnicos profesionales.

1.3 Los niños y personal sin instrucción no se les permite operar la motocultivadora.

1.4 Cualquier borracho, enfermo o fatigado personal no están autorizados a operar el cultivador.

1.5 Los operadores deben apretar la ropa y manga, personal con cabello largo debe usar el sombrero de protección.

1.6 No está permitido hacer unas modificaciones a la seguridad y los componentes operacionales del cultivador. Los escudos de la cubierta para diversas partes no pueden ser acortado o desmontado.

1.7 En condiciones de seguridad se puede iniciar el cultivador, y no puede trabajar con carga pesada inmediatamente después de ser iniciado por frío, especialmente cuando la máquina es nueva o recientemente reparado.

1.8 El cultivador con cuchilla no está permitido caminar sobre pavimento de hormigón, piedra o grava, durante la operación, evite el contacto directo entre el cultivador y objetos duros como piedra para evitar daños en la hoja, por favor.

1.9 Durante la operación, inspeccione los estados funcionados y ruidos de diferentes componentes, y la conexión entre ellos para evitar cualquier fenómeno suelto, Si el cultivador emite ruidos extraños, debe apagarse inmediatamente para una inspección y no se puede operar hasta que se resuelva el problema.

1.10 Los operadores nuevos del cultivador deben trabajar con concentración para evitar que la máquina vuelque.

1.11 Durante la operación, inspeccione que si hay fuga en la caja de la transmisión y en el motor. En caso de fugas, reducir el motor inmediatamente para la inspección. Tenga cuidado de no

utilizar llamas para evitar que el fuego; resolver el problema rápidamente para evitar la contaminación del medio ambiente y garanticen la seguridad alimentaria.

1.12 Al despejar el trenzado hierba y barro, apague el motor primero y hacer la limpieza cuando el motor está parado completamente. No se permite hacer la limpieza cuando el cultivador está en marcha.

1.13 Después de utilizar el cultivador, despejar el barro, hierba, aceite y otros objetos a la caña del cultivador.

1.14 Inspeccione la cuchilla y otros pernos de conexión periódicamente y asegure de que no hay ningún desgaste o sueltos.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD, ETIQUETAS Y SUS POSICIONES

2.1. Instrucción

- a) Lea el manual atentamente, conocer y dominar todos los componentes operativos y los métodos correctos. Saber cómo desactivar el timón y los componentes de separación rápida.
- b) Los niños y la gente que no lea el manual atentamente no pueden operar el cultivador.
- c) Mantenga a los niños y animales alejados de la área de trabajo.

2.2. Preparación

- a) Inspeccione la área de trabajo y eliminar todos los obstáculos antes de operar el cultivador.
- b) Sujete firmemente el cultivador cuando se inicia para evitar a volcar.
- c) No está permitido a operar el cultivador sin ropa adecuada. Pone los zapatos antideslizantes puede mejorar la tracción y la estabilidad en floos resbaladizo.
- d) Cuidar el combustible inflamable con precaución.
 - 1) Utilice el contenedor correcto para almacenar el combustible.
 - 2) No cargue combustible en el cultivador cuando el motor esté funcionando o con alta temperatura.
 - 3) Repostar el cultivador en el aire libre con cuidado, y no se permite el repostaje interior.
 - 4) Antes de arrancar el cultivador, apriete la tapa del tanque de combustible y limpie todo el combustible derramado.

e) Cuando el motor está funcionando, está prohibido realizar cualquier ajuste (aparte de los ajustes especiales recomendados por el productor)

f) Durante la operación, como la preparación, funcionamiento y mantenimiento, debe utilizarse vidrio de seguridad. (Dibujo 6)

2.3. Operación

a) Durante la operación, mantenga las manos y pies lejos de los componentes rotatorios o debajo de él. (Dibujo 7)

b) Al cruzar el pavimento de grava, acera y calle, manejar el cultivador con especial cuidado para evitar cualquier peligro potencial.

c) Cuando se reunió con obstáculos, pare el motor y inspeccione el cultivador por cualquier daño, que debe ser reparado antes de iniciar o ejecutar otra vez.

d) Durante la operación del cultivador, tenga cuidado de la condición bajo el pie para evitar a caer y o deslizar el operador.

e) Si el cultivador vibra anormalmente, parar el motor inmediatamente y inspeccione la máquina, la vibración es un signo de problemas generalmente.

f) Cuando el operador está lejos de la posición de operación, el motor debería pararse antes de la limpieza de las cuchillas, o durante el mantenimiento, ajuste o control.

g) Cuando el cultivador se está funcionado sin el operador, apague el motor y tomar todas las medidas preventivas: poner el cultivador en una posición adecuada para evitar que vuelque o se desliza, mantener lejos de la hoja de afeitar.

h) Antes de la limpieza, reparación o inspección, apague el motor y asegúrese que todos los componentes móviles estén en la posición OFF.

i) Los gases de escape del motor es nocivo, no funcionarlo interior.

j) No está permitido funcionar el motor sin equipo de protección adecuado, escudo u otras instalaciones de seguridad en el lugar.

k) Mantenga el cultivador lejos de los niños y animales.

l) No hasta con excesiva profundidad y velocidad para evitar sobre carga del cultivador.

m) El cultivador no puede caminar rápido sobre suelos resbaladizos.

n) Durante la operación, los espectadores deben mantener una distancia segura con la caña del cultivador.

- o) Sólo equipos o accesorios recomendados por el fabricante pueden instalarse.
- p) El cultivador no puede operarse con condiciones de luz pobre o malo.
- q) Opera el cultivador con cuidado sobre la tierra seca, la hoja de afeitar puede cavar en la tierra y empuje el cultivador hacia adelante. En situaciones como ésta, suelte la palanca del acelerador y no reiniciar hasta que se resuelva el problema.
- r) El cultivador no puede trabajar en una pendiente.
- s) Cuando el cultivador camina sobre una cuesta, manéjelo con cuidado para evitar vuelque.

2.4 Mantenimiento y almacenamiento

- a) Asegúrese de que el cultivador, los accesorios y equipos están en condiciones de trabajo seguras.

4.MANTENIMIENTO Y USOS DE LA HERRAMIENTA

1. Inspeccionar y aceitar

- 1). Inspeccione el nivel de combustible y asegure de que no hay ninguna salida.
- 2) Cuando el combustible está en escasez, abastecerse de combustible. Atención: el combustible no puede exceder el límite superior.
- 3) Inspeccione el filtro de aire, el motor no está permitido a trabajar sin aire limpiador en lugar. Si no, el motor se desgastará rápidamente.
- 4) Inspeccione y asegure de que todos los componentes del cultivador son correctamente y completamente montado (dibujo 9), y todos los pernos de conexión están apretados. Asegure de que el interruptor de palanca y el motor del acelerador estén en su lugar y trabajar de forma flexible.

2. Comenzar

- 1). Antes de arrancar el motor, colocar el cultivador en la área de trabajo, tomar un asimiento firme del cultivador y suelte la palanca del acelerador. Gire el interruptor del motor a la posición ON.
- 2) Gire la palanca del estrangulador en la posición OFF posición.

Atención: Si el motor está caliente o con alta temperatura, el cebador debe ser en la posición abierta.

3) Gire el acelerador a $1/3 \sim 1/2$.

4) Tire ligeramente la empuñadura del arrancador hasta que note la resistencia y entonces tire con fuerza. Atención: No permita el arranque agarre cierre detrás el motor otra vez, regréselo suavemente para evitar daños en el motor. El cultivador tiene un engranaje de marcha adelante y una marcha atrás, confirmar los cambios al arrancar el cultivador.

5) Gire el cebador a la posición abierta una vez que el motor se arranca.

3. Funcionar

1). El cultivador debe funcionar con baja velocidad de 3-5 minutos después de arranca el motor.

2). Gire la palanca del acelerador a la posición correspondiente según la velocidad esperada cuando el motor está caliente.

Atención: El motor no está lubricado suficientemente, después del comienzo y no acelerar inmediatamente.

Si el motor funciona con acelerador completo abrir y excesiva velocidad, su vida de servicio disminuirá mucho y aumentarán los problemas. Para evitarlo, el motor funcione con alta velocidad sin carga o sobrecarga.

3). Sujete la palanca del embrague firmemente, aprieta la correa y la rueda, la polea del seguidor con la velocidad conduce el engranaje de gusano y así gira la hoja de afeitar. Suelte la palanca del embrague, la polea de seguidor se detiene y luego se detiene la hoja de afeitar.

Aviso:

.Durante la operación, la hoja de afeitar tirará el cultivador hacia adelante; Sujete el manillar firmemente y poner la hoja de afeitar ligeramente en la tierra.

.Tire hacia atrás del cultivador, la hoja de afeitar puede penetrar con más profundidad y fuerza. .Durante la escarda o profundidad de la labranza operación, deje que el tirón de la lámina adelante el cultivador y luego, el operador arrastrarlo hacia atrás. Con los movimientos hacia adelantados y hacia atrás, el cultivador puede trabajar con más eficacia.

.Si la hoja de afeitar escava demasiado profundamente en la tierra y se atasca, mover el cultivador ligeramente de lado a lado, después, una vez más que avanzar.

.Tenga cuidado que no se lesionan cuando se mueve hacia adelante y hacia atrás el cultivador. (Dibujo 7)

.No mantener la lámina giratoria de alta velocidad siempre, esto puede hacer que el cultivador.

.Cuando se funciona sobre la cuesta, asegure de que el cultivador se mantiene en una posición estable y segura. No operarlo en abrupta pendiente.

3. Parar el cultivador

En caso de emergencia, gire el interruptor del motor a la posición OFF e parar el cultivador inmediatamente. Sin embargo, generalmente, los siguientes pasos deben seguirse:

1). Gire la palanca del acelerador a la posición CLOSE.

2) Gire el interruptor del motor en OFF posición.

El motor de gasolina

Advertencias:

1). El motor debe ser detenido antes de cualquier operación de mantenimiento.

Para evitar que el motor empiece por accidente, gire el interruptor del motor a la posición de OFF y saque el cable de conexión del enchufe de chispa.

El motor debe ser reparado por distribuidor autorizado, además del propietario tiene los instrumentos adecuados, material de información de mantenimiento y capacidad.

Atención:

Al cambiar los componentes del motor, sustitutos de mala calidad pueden dañar el motor.

Para otros ajustes y mantenimientos técnicos, los análisis de problemas comunes y métodos de solución de problemas, consulte el manual de instrucciones de usuario.

El mantenimiento del cultivador

Debido al funcionamiento, desgaste y cambio de la carga del cultivador, es posible que causa los siguientes problemas: los pernos de conexiones flojan, los componentes desgastados, reducida la potencia del motor, consumo de combustible elevado, etc.

Todos estos problemas pueden afectar el funcionamiento normal del cultivador . Para evitar estos problemas, los trabajos de mantenimiento se deben ejercer estrictamente cada período para mantener el cultivador en un buen estado y prolongar su vida de servicio.

1. La ejecución

1). Para la ejecución del motor, consulte el manual de instrucciones.

2). El cultivador nuevo o recientemente reparado debe correr por 1 hora sin ninguna carga y

5 horas con carga baja, después, descarga todo el aceite de la transmisión de la caja de engranajes. Luego, cargar el aceite según el I y II procedimiento del capítulo quinto, después de 4 horas de funcionamiento de la cultivadora ,puede aplicarse el uso normal.

2. Técnica de mantenimiento de la cultivadora

1). Mantenimiento de cada turno (antes y después de cada turno).

* Escuchar y observar cualquier anomalía (por ejemplo, ruidos extraños, calor excesivo, pernos sueltos, etc..)

* Compruebe la caja del motor y el engranaje para cualquier fuga de aceite.

* Asegure de que el nivel de combustible del motor se mantiene en un nivel entre los límites superior e inferior.

* Borre todo el barro, algas y aceite oportuna por parte del cultivador y sus anexos.

* Hacer grabaciones de labranza.

2). El mantenimiento de primera clase (cada 150 horas de funcionamiento)

* Ejercer todas las actividades de mantenimiento del turno.

* Desactive la caja de cambios y cambia el aceite de la transmisión.

* compruebe y ajuste el cable del acelerador.

3). El mantenimiento de segunda clase (cada 800 horas de funcionamiento)

* Ejercer todas las actividades del mantenimiento de primera clase.

* Compruebe todas las ruedas, teniendo y cambiar los usados queridos si es necesario.

* Cambie otros componentes del cultivador, como la hoja de afeitar, los pernos de conexión para otros nuevos en caso de daños.

4). El mantenimiento técnico (cada 1500-2000 horas de funcionamiento)

* Tomar el cultivador a la estación de mantenimiento en el local autorizado para desmontar, limpiar e inspeccionar o cambiar o reparar las partes desgastadas.

* Deje que los profesionales a comprobar el motor de gasolina.

3. La tabla de operaciones técnicas de mantenimiento del cultivador (los símbolos/indicados de todas las actividades del mantenimiento)

Intervalo Actividades	Diariamente	Después de 8hs de funcionamiento con media carga.	El 1° mes o después de 20hs de operación	El 3° mes o después de 150hs de operación	Cada año o después de 1000hs de funcionamiento.	Cada 2 años o después de 2000hs de funcionamiento.
Revisar y apretar todos los tornillos y tuercas	✓					
Compruebe y reposte	✓					
Limpie y cambie el aceite		(Por 1° vez)	(Por 2° vez)	(Por 3° vez y después)		
Inspección de fugas	✓					
Limpie los barro, algas y aceites	✓					
Solución de problemas	✓					
Ajuste los componentes operativos	✓					
Compruebe el engranaje, rodamientos y gusano.					✓	

4. El almacenamiento a largo plazo del cultivador.

- 1). Almacenar el motor de gasolina de acuerdo con el manual de instrucciones.
- 2) Limpie el polvo, el barro y cambie el aceite lubricante usado en la caja de cambios de aceite nuevo. Aplicar aceite antioxidante sin pintar, no sea de aluminio.
- 3) Colocar el cultivador en un sitio interior de bien ventilado, seco y seguro, mantenga todos los instrumentos conectados, certificado del producto y la instrucción del manual bueno.

La posición de la carga y la descarga de aceite



Orificio de control de nivel de aceite (durante la carga, la caída del aceite desde aquí, a continuación, apriete los tornillos)




Orificio de carga de aceite

orificio de descarga de aceite (aflojar el tornillo cuando se descarga)

MÉTODOS DE AJUSTE

Regulación del manillar. Asegúrese de que el manillar no está suelto, si no; apriete los pernos de conexión y los ajustes de los tornillos entre el manillar y la placa, por favor!

La posición del ajuste de embrague

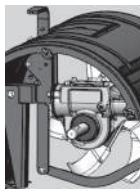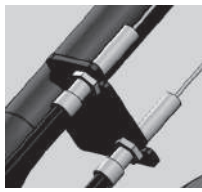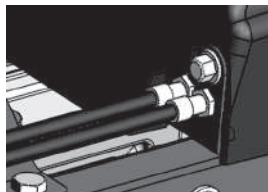

El ajuste del marco

LA LABRANZA
DE AJUSTE DE
PROFUNDIDAD
ARRIBA Y
ABAJO

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

A. El Motor de gasolina

Si el motor no puede arrancar, inspeccione por favor:

1. Asegúrese de que el interruptor del motor está en la posición ON.
2. Asegúrese de que el motor tiene suficiente combustible.
3. Asegúrese de que la válvula de combustible está en la posición ON.
4. Asegúrese de que el combustible alcance el carburador.

Advertencia: En caso de derrame de combustible, el combustible derramado se debe limpiar primero y espere hasta que se evapora. Después de esto, inspeccione la bujía de encendido y el motor, el combustible derramado o gas pueden causar un incendio.

5. Asegurarse de que la bujía está libre de cualquier chispa.

a, Tire de la tapa de la bujía, limpie el polvo y luego tomar la bujía.

b, Vuelva a instalar la tapa de la bujía.

C, Deje que la cubierta metálica de la bujía toque la cabeza de cilindro del motor. Tire ligeramente el motor de arranque y observar cuidadosamente cualquier chispa. Si hay chispa, vuelva a instalar la bujía de encendido y arranque el motor.

6. Si el motor todavía no puede comenzar, por favor refiérase a un distribuidor autorizado para su reparación.

7. Para otros problemas y métodos de solución de las fallas, consulte el manual de instrucciones del motor de gasolina, por favor.

B. El cultivador

Anomalías	Causas comunes	Las medidas que se toman
Ruidos extraños	La hoja de afeitar se atasca	Desactive el cultivador hasta que el motor se haya detenido por completo
	La fuga de aceite lubricante	Repáralo en el taller de reparaciones
	Los pernos, las tuercas y otros componentes sueltos	Apriete todos los componentes, si los ruidos extraños permanecen, pónganse en contacto con el taller de reparaciones, por favor!
Vibraciones fuertes	Los daños o desgaste de la hoja de afeitar	Cambie la hoja de afeitar o reparar en taller de reparaciones
	La profundidad de labranza excesiva	Ajuste la profundidad de labranza
Efectos de la labranza	La labranza superficial	Ajuste la profundidad de labranza
	La hoja de afeitar roma o desgastada	Cambie la hoja de afeitar o reparar en taller de reparaciones

EL ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. Labranza

A ambos lados del eje de salida de la caja de cambios, instale el conjunto de cuchilla de tierra seca, utilice 2 unidades de tipo B pin 8 × 40 para el posicionamiento del eje y la chaveta para evitar el escape del eje. Después, el cultivador se puede poner a operar.

Atención: Este tipo del cultivador micro se puede aplicar a la vegetura de la casa verde , la tierra seca suelta y la jardinería. No es adecuado para las zonas comunes, tierra seca endurecida, tierra seca con piedra, parque y deportivas. El cultivador no puede utilizarse para ningún otro propósito y el productor está libre de responsabilidad de las lesiones o daños causados por incorrecta.

5.GARANTÍA

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **6 (seis) meses**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



¡ESTAMOS EN CONTACTO!

Para consultas, reclamos o asesoramiento envíanos un correo electrónico a: asistenciatecnica@lusqtoff.com.ar

Podés encontrar todos los repuestos de nuestras herramientas en los Servicios Técnicos Oficiales: www.lusqtoff.com.ar/service





CATÁLOGO DIGITAL