

LQ LÜSQT OFF

THINKING ABOUT THE FUTURE



MANUAL DE USUARIO



CORTADORA DE CÉSPED A EXPLOSIÓN

LQ-510





Origen y procedencia: China

Importa y distribuye: Lüsqtoff Argentina S.A.

Importador N°30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina



¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos,
novedades y más información
en nuestras redes



Lusqtoff



@lusqtoff



@lusqtoff



@lusqtoff



Lusqtoff Argentina

INDICE

<i>Manual de instrucciones de uso</i>	<i>2</i>
<i>Mantenimiento y almacenamiento</i>	<i>3</i>
<i>Símbolos</i>	<i>3</i>
<i>Normas de seguridad</i>	<i>4</i>
<i>Guía de seguridad</i>	<i>7</i>
<i>Mantenimiento</i>	<i>11</i>
<i>Asamblea</i>	<i>14</i>
<i>Operación</i>	<i>16</i>
<i>Mantenimientos</i>	<i>18</i>
<i>Tabla de problemas</i>	<i>20</i>
<i>Guía de pendiente</i>	<i>21</i>
<i>Garantía</i>	<i>23</i>

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO

Lea y conserve este manual para futuras referencias.

Este libro contiene información importante sobre seguridad, montaje, funcionamiento y mantenimiento. El propietario debe estar seguro de que toda la información del producto se incluye con la unidad. Esto incluye los libros de instrucciones y las piezas de repuesto.

Formación

- a) Lea las instrucciones cuidadosamente: estar familiarizado con los respectivos controles y el uso adecuado de los equipos;
- b) Nunca permita que niños o personas no familiarizadas con la instrucciones utilicen esta máquina.
regulaciones pueden restringir la edad del operador,
- c) No utilizar mientras personas, animales están cerca.
- d) Tener en cuenta que el operador o el usuario es responsable de los accidentes o daños ocurridos a otras personas o sus bienes.

Preparación

- a) Durante el corte, siempre use calzado y pantalones largos. No haga funcionar el equipo sin zapatos o con sandalias abiertas;
- b) Inspeccionar a fondo el área donde el equipo va a ser utilizado y retirar todos los objetos que pueden ser arrojados por la máquina.
- c) **ADVERTENCIA- LA GASOLINA ES ALTAMENTE INFLAMABLE.**
 - Guarde el combustible en contenedores diseñados para este uso.
 - Repostar sólo al aire libre y no fume mientras está utilizándolo.
 - Añadir combustible antes de arrancar el motor. No quite el tapón del combustible mientras que el motor está en marcha o cuando el motor está caliente.
 - En caso de derrame de gasolina, no intente arrancar el motor pero mueva la máquina lejos de la zona de derrame y evite crear cualquier fuente inflamable hasta que los vapores se hayan disipado;
 - Sustituir todos los tanques de combustible y las tapas de los envases con seguridad.
- d) Reemplazar los silenciadores defectuosos;
- e) Antes de usarlo, siempre inspeccione visualmente para ver que las cuchillas, pernos de las cuchillas y el conjunto cortador no estén desgastados o dañados.

Operación

- a) No arranque el motor en un espacio cerrado, ya que contiene monóxido de carbono;
- b) Trabajar sólo a la luz del día o con una buena luz artificial;
- c) Evite utilizar el equipo en césped mojado,
- d) Siempre estar seguro de su equilibrio en las pendientes;
- e) A pie, nunca se quede;
- f) Para las máquinas giratorias con ruedas, cortar a través de la superficie de la cuesta, nunca hacia arriba y hacia abajo;
- g) Tener extremo cuidado al cambiar de dirección en las pendientes;
- h) No siga cuestas demasiado inclinadas;
- i) Tenga mucho cuidado al dar marcha atrás o se empuja el corta césped hacia usted;
- j) Detener la cuchilla (s) que el corta césped no se tenga que inclinar para el transporte al cruzar superficies que la hierba y al transportar el corta césped hacia y desde el área a ser cortada;

- k) Nunca opere el corta césped con las protecciones defectuosas, o sin dispositivos de seguridad, por ejemplo, deflectores y/ o las tomas de hierba en su sitio;
- l) No cambie los ajustes del regulador del motor ni acelere demasiado el motor;
- m) Desenganche la hoja de los embragues antes de arrancar el motor.
- n) Arrancar el motor o el interruptor cuidadosamente de acuerdo con las instrucciones mantenga los pies lejos de las hojas.
- o) No incline el corta césped cuando se arranca el motor o el cambio en el motor.
- p) No arrancar el motor cuando está de pie delante de la tolva de descarga.
- q) No ponga las manos o los pies debajo de las partes rotatorias.
- r) Nunca recoger o llevar una cortadora de césped mientras el motor está encendido;
- s) Apague el motor y desconecte el cable de la bujía:
 - Antes de limpiar bloqueos o destapar el canal; - antes de inspeccionar, limpiar o trabajar en el cortadora de césped,
 - Después de golpear un objeto extraño inspeccionar el corta césped. chequee daños antes de comenzar a utilizarla.
 - Si la cortadora de césped comienza a vibrar de manera anormal, Inspeccionar.
- t) Detener el motor cada vez que baje la cortadora de césped,
- u) Reducir la aceleración durante el apagado del motor y, si el motor está provisto de un cierre de válvula, gire el combustible cuando halla terminado de segar.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- a) Mantener todas las tuercas, pernos y tornillos apretados para asegurar que el equipo está en buenas condiciones de funcionamiento.
- b) Nunca guarde la máquina con gasolina en el estanque dentro de un edificio donde los gases pueden alcanzar una llama o chispa abierta.
- c) Dejar que el motor se enfríe antes de almacenarlo en cualquier recinto;
- d) Para reducir el riesgo de incendio, mantenga el motor, el silenciador, batería y el almacenamiento de gasolina en una zona libre de hierba, hojas o grasa excesiva;
- e) Reemplazar las piezas desgastadas o dañadas para mayor seguridad;
- f) Si el tanque de combustible tiene que ser drenado, esto debe hacerse al aire libre.

SÍMBOLOS

Los siguientes símbolos se pueden encontrar en la máquina para recordarle el cuidado y la atención que se requieren durante su uso. Los símbolos significan:



Lea las instrucciones antes de utilizar la máquina.



PELIGRO- Cuchillas giratorias. Mantenga las manos y pies alejados.



Remueva el corta corrientes, mientras utiliza la máquina.



Manténgase alejado de las personas.



Remueva los objetos que puedan dañar el corta césped.



CAUTION- Mantenga manos y pies alejados cuando la cubierta está andando.



CAUTION- Antes de reparar o remover el cable de la bujía, de la bujía.



Mantenga a las personas, en un lugar seguro.

Información del propietario

Este manual de instrucciones está escrito para una persona con un poco de habilidad mecánica. Al igual que la mayoría de los libros de servicios, no se describen todos los pasos. Los pasos para aflojar o apretar los sujetadores son pasos cualquiera puede seguir con un poco de habilidad mecánica. Lea y siga estas instrucciones antes de utilizar la unidad. Conozca su producto: Si usted entiende la unidad y el funcionamiento de la unidad, obtendrá el mejor rendimiento. A medida que lea este manual, comparar las ilustraciones a la unidad. Obtener información de la ubicación y la función de los controles. Para ayudar a prevenir un accidente, siga las instrucciones de funcionamiento y las reglas de seguridad. Conserve este manual para futuras referencias.

IMPORTANTE: Muchas unidades no se montan y se venden en cajas de cartón. Es la responsabilidad del propietario para asegurarse de que las instrucciones de montaje en este manual se siguen exactamente. Otras unidades se compran en una condición montada. En las unidades ensambladas, es la responsabilidad del propietario para asegurarse de que las unidades se montan correctamente. El propietario debe comprobar cuidadosamente la unidad de acuerdo con las instrucciones de este manual antes de que sea utilizado por primera vez.

Responsabilidad del propietario

La responsabilidad del propietario es seguir las instrucciones a continuación:

1. Lea y siga las reglas de seguridad.
2. Siga todas las instrucciones de montaje y preparación.
3. Inspeccione la unidad.
4. Asegúrese de que el operador de la unidad sabe cómo utilizar correctamente todos los equipos estándar y accesorio.
5. Utilice la unidad sólo con los protectores, escudos y otros elementos de seguridad en su lugar y funcionando correctamente
6. Ajuste correctamente la unidad
7. Servicio de la unidad sólo con piezas de repuesto autorizados o aprobados.
8. Completar todo el mantenimiento.

PELIGRO:

El escape del motor, algunos de sus componentes y algunos componentes del vehículo contienen o emiten sustancias químicas causante de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Los bornes, terminales y accesorios relacionados contienen plomo y compuestos de plomo, sustancias químicas causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. LAVAR LAS MANOS LUEGO DE USAR.

NORMAS DE SEGURIDAD

Esta máquina cortadora es capaz de amputar las manos y los pies y de lanzar objetos. El incumplimiento de las siguientes instrucciones de seguridad puede resultar en lesiones graves o la muerte.

Funcionamiento general.

1. Lea, comprenda y siga todas las instrucciones de la máquina y en el manual (s). Estar completamente familiarizado con los controles y el uso adecuado de la cortadora de césped antes de comenzar.
2. Nunca permita que las personas no familiarizadas con estas instrucciones utilice la

máquina. Los reglamentos locales pueden restringir la edad del operador.

3. Tenga en cuenta que el operador o el usuario es responsable de los accidentes o daños ocurridos a otras personas o su propiedad.

4. En caso de derrame de gasolina, no intente arrancar el motor pero mueva la máquina lejos del área del derrame y evite crear cualquier fuente de ignición hasta que los vapores se hayan disipado; reemplazar todos los tanques de combustible y las tapas de los envases con seguridad.

5. Vuelva a colocar los silenciadores.

6. Antes de usarlo, siempre inspeccione visualmente para ver que las cuchillas, pernos de las cuchillas y el conjunto cortador no estén gastados o dañados. Cambie las cuchillas y los pernos gastados o dañados en dos para mantener el equilibrio.

7. En las máquinas multi-cuchilla, tenga cuidado puesto que la rotación de una cuchilla puede causar la rotación de otras cuchillas.

8. No haga funcionar el motor en un espacio confinado donde el monóxido de carbono pueda acumularse.

9. No ponga las manos o los pies cerca o debajo las piezas giratorias.

Manténgase alejado de la abertura de descarga en todo momento.

10. Sólo permiten a los individuos responsables, que están familiarizados con las instrucciones manejar la máquina.

11. Despeje la zona, objetos, piedras, juguetes, alambres, huesos, palos, etc., Qué pueden ser recogidos y lanzados por las cuchillas.

12. Asegúrese que los la zona esté despejada.

13. No opere la máquina sin zapatos o con sandalias abiertas. Siempre utilice calzado y pantalones largos.

14. No tire la cortadora hacia atrás, mire hacia abajo y hacia atrás antes y mientras que se mueve hacia atrás.

15. No opere la cortadora sin los respectivos resguardos, las placas, el receptor de hierba u otros dispositivos de protección de seguridad en su lugar. Por ejemplo, desertor y/ o captadores de hierba, en su lugar.

16. Tenga Mucho Cuidado al dar marcha atrás o se empuja el corta césped.

17. Nunca levante mientras el el motor esta en marcha.

18. Parar el motor y desconectar el cable de la bujía antes de eliminar obstrucciones o destapar el canal, antes de inspeccionar, limpiar o trabajar en el cortacésped.

19. Reducir la aceleración durante el apagado del motor y, si el motor está provisto de un cierre - válvula, gire el combustible cuando halla terminado de segar. Ir despacio cuando se utiliza un asiento posterior.

20. Ir despacio cuando se utiliza un asiento posterior.

21. Instrucciones del fabricante para el funcionamiento e instalación de accesorios. Utilice únicamente accesorios aprobados por el fabricante.

22. Detener la cuchilla(s) cuando cruce caminos de grava, calles o caminos.

23. Parar el motor cada vez que se abandona el aparato, antes de limpiar la segadora o de remover residuos del tubo.

24. Cierre el motor y espere hasta que la hoja completamente paradas antes de remover el receptor de hierba.

25. Corte el césped solamente con luz natural o luz artificial buena.

26. No opere esta máquina estando bajo los efectos del alcohol, drogas u otros medicamentos que pueden causar somnolencia o afectar su capacidad de operar esta máquina con seguridad.

27. Nunca opere la cortadora de hierba mojada. Siempre esté seguro de su equilibrio;

mantener un firme control sobre el mango y caminar; nunca corras.

28. Desactive el mecanismo de autopropulsión o el embrague de accionamiento en las cortadoras que lo tienen antes de arrancar el motor.

29. Si el equipo empezara a vibrar de manera anormal, pare el motor, y busque inmediatamente la causa. La vibración es generalmente un aviso de problemas tales como una cuchilla que está dañado, una cuchilla suelta o el pernos de montaje del motor están sueltos.

30. Siempre use gafas de seguridad o gafas de seguridad con protección lateral cuando cortadora de funcionamiento para proteger sus ojos de objetos extraños que puedan salir disparados de la unidad.

31. Planifique el patrón de corte para evitar la descarga de material hacia los caminos, veredas, los observadores y similares.

32. Después de golpear un objeto extraño, detenga el motor. Retire el cable de la bujía.

Inspeccionar la cuchilla y la podadora por daños. Si está dañado, reparar antes de arrancar y operar el cortacésped.

33. Guarde todos los puertos de enjuague y otras aberturas de servicio de vivienda cortadora cerradas durante la siega.

Operación pendiente

Las pendientes son un factor importante relacionado con los resbalones y caídas que pueden resultar en lesiones graves. Todas las pendientes requiere mayor precaución. Si se siente inseguro en una cuesta, no la recorte.

Recortar a traves de la superficie de la cuesta; nunca hacia arriba y hacia abajo. No siegue cuestas demasiado inclinadas (máximo 15 grados) o zonas donde el terreno es muy duro.

Consulte la "Guía" en la parte posterior de este manual para comprobar una pendiente.

Extremar el cuidado al cambiar de dirección en las pendientes.

Retire los objetos tales como piedras, ramas de árboles, etcétera

Atento a los hoyos, baches o protuberancias. El césped alto puede ocultar obstáculos. Para la cuchilla (s) que el cortacésped no tiene que ser de azulejos para el transporte al cruzar superficies que no sean hierba y cuando transporte la cortadora de césped y de área a ser cortada.

No realice:

No corte el césped cerca de pozos, zanjas o terraplenes. El operador puede perder el equilibrio o apoyo No siegue cuestas demasiado inclinadas.

No recorte en hierba mojada, zapata, podría resbalar.

No incline el cortacésped cuando se arranca el motor o el cambio en el motor, con la excepción de que el cortacésped se tenga que inclinar para el arranque. En este caso, no lo incline más de lo absolutamente necesario y levantar solamente la parte que está lejos del operador.

No arrancar el motor cuando está de pie delante de la tolva de descarga.

Niños: Pueden ocurrir accidentes trágicos si el operador no está atento a la presencia de niños. Los niños se sienten atraídos por la máquina y la actividad del corte. Nunca suponga que los niños permanecerán quietos.

1. Mantenga a los niños fuera del área de trabajo y bajo estricta vigilancia de un adulto responsable.

2. Esté alerta y apague la podadora si los niños entran en la zona.

3. Antes y mientras se mueve hacia atrás, mirar hacia atrás y hacia abajo para los niños

pequeños.

4. Nunca permita que los niños operen la cortadora.

5. Tenga mucho cuidado al acercarse a esquinas ciegas, arbustos, árboles u otros objetos que puedan obstruir la visión.

Servicio

1. Tenga cuidado extra al manejar la gasolina y otros combustibles. Son inflamables y los vapores son explosivos.

a. Use solamente un envase aprobado.

b. Nunca quite la tapa de gasolina o agregue combustible con el motor en marcha. Dejar enfriar el motor antes de repostar. No fume. Nunca repostar la máquina en interiores.

c. Nunca almacene la máquina o el recipiente de combustible en el interior donde hay una llama abierta, como un calentador de agua.

d. Si el tanque de combustible drenado, esto debe hacerse al aire libre.

2. Nunca encienda un motor en espacios cerrados .

3. Nunca haga ajustes o reparaciones en elementos tales como los ajustadores de altura o el receptor de hierba con el motor en marcha. Desconecte el cable de la bujía, y mantenga el cable alejado de la bujía para evitar el arranque accidental. Siempre use protección para los ojos cuando se realizan ajustes o reparaciones.

4. Mantener todas las tuercas y pernos, tornillos de fijación, especialmente la cuchilla, apretados y mantenga el equipo en buenas condiciones.

5. Nunca manipule los dispositivos de seguridad.

6. Para reducir el riesgo de incendio mantenga la zona de almacenamiento del motor, el silenciador, el compartimiento de la batería y limpios de césped, hojas, exceso de grasa, u otro partículas de suciedad. Limpiar el aceite o combustible. Deje que la máquina se enfríe antes de almacenarlo en cualquier recinto.

7. Pare e inspeccione el equipo si le pega a un objeto. Reparar.

8. Nunca trate de hacer ajustes altura de las ruedas mientras el motor (motor) se está ejecutando.

9. Siempre que desconecte las cortadoras eléctricas operadas (en vivo) antes de limpiar, reparar o ajustar.

10. Los componentes del receptor de la hierba van sujetos a desgaste, daños y deterioro, que pueden exponer las partes en movimiento o permitir que se arrojen objetos. Controlar frecuentemente y sustituir con partes recomendadas por el fabricante, cuando sea necesario. Para el almacenamiento, siempre asegúrese de que el receptor de hierba está vacía.

11. Las cuchillas son afiladas y pueden cortar. Envuelva la cuchilla (s) o utilice guantes cuando efectúe mantenimiento.

12. No cambie la configuración del regulador del motor ni acelere el motor.

13. Controle frecuentemente la cuchilla en busca de desgaste o daños. Si se ven grietas y mellas, una cuchilla doblada o dañada debe ser reemplazado inmediatamente por una cuchilla de repuesto de fábrica. Para la seguridad y el buen rendimiento de corte, reemplace el balde cada dos años. Compruebe con frecuencia el perno de la cuchilla y luego los pernos de montaje del motor. Cambiar tornillos a aflojar y apretar los tornillos.

14. Use solamente equipos originales o repuestos autorizados.

GUÍA DE SEGURIDAD

Toda persona que utiliza el equipo de alimentación debe aprender la diferencia entre la utilización correcta o incorrecta, seguro y prácticas inseguras de siega, Lee las siguientes

páginas con cuidado. Con demasiada frecuencia, el usuario del corta césped es inexperto. No debidamente capacitada, o no ha leído el libro de instrucciones y antes de usarla por primera vez. Esto puede resultar en el uso inseguro poner en peligro al operador, transeúntes, y el equipo. Otro resultado puede ser un mal aspecto de la zona de segado.

Lea este manual de instrucciones. Operar la cortadora de acuerdo con la Guía de siega de errores y otras normas y recomendaciones de seguridad de este manual de instrucciones y en la unidad. Seguro que cualquier persona que utilice la unidad ha leído las instrucciones y ha podido saber cómo operar la cortadora de forma segura.

Su cortadora está diseñado para proporcionar un buen servicio y durabilidad en el corte residencial normal. Si el cortacésped no se revisa y mantiene o se usa en terrenos no aptos o en condiciones no adecuadas para segar, se reducirán el rendimiento y la seguridad de los productos.

Vestimenta adecuada es una parte importante de la siega seguro. Gafas de seguridad protegen los ojos de los objetos lanzados. Zapatos de seguridad con punta de acero pueden proteger a un formulario de pie siendo cortados por la cuchilla. Camisas y pantalones que cubran los brazos y las piernas pueden detener o desviar un objeto lanzado.



Practicar el uso de la cortadora de césped antes de empezar a cortar el césped. Seleccionar una amplia zona abierta de nivel. Aprender la ubicación y función de los controles y cómo funcionan. Es importante que la cuchilla se puede detener de forma rápida en caso de emergencia. Aprender a cortar y cómo mantener el control de la cortadora de césped en todo momento.

Muchas cortadoras se ponen en marcha de forma manual. Cuando se utiliza un comienzo del tirón o de inicio de la cuerda. Coloque los pies con firmeza y lejos de la hoja. Mantenga la cuerda manejar con seguridad, pero nunca envolver la cuerda alrededor de su brazo o los dedos para una "mejor agarre". El cortacésped está diseñado para su uso por una persona. Siempre corte el césped solo. Nunca transporte de pasajeros. Llevar un pasajero es peligroso para el pasajero y el ooperador. Una cortadora no es oara diversión.



Cuando se mira sobre el césped, refrescar la memoria sobre los obstáculos duros, inamovibles, tales como tuberías, troncos y rocas y evitar entonces. Pueden causar daños a la cortadora o un accidente lesionando al operador oa un espectador. Tome una bolsa de basura a lo largo y caminar sobre el área a cortar. Recoger cualquier piedras, juguetes, alambres, huesos u otros objetos sueltos. Estos elementos pueden dañar la cortadora o

pueden convertirse en objetos voladores no peligrosos si la cuchilla cortadora de los golpea. La cuchilla de una cortadora de energía viaja muy rápido. Se puede tirar piedras y otros objetos con fuerza a través de largas distancias. Objetos lanzados por las cortadoras pueden romper ventanas. Causar moretones, o incluso poner un ojo. A menudo, la persona afectada por un objeto lanzado es un espectador, como un niño, otro miembro de la familia o un vecino. Mantenga a las personas y los animales domésticos por completo fuera de la zona de corte. Dirigir la descarga de la cortadora de césped lejos de las áreas donde la gente puede ser. La planificación de su patrón de corte tiene un doble beneficio. Se puede reducir la casualidad de una lesión y hacer la limpieza después del corte más fácil.



Es el área que está planeando cortar el césped mojado? Nunca corte el césped mojado. El corte de hierba húmeda puede causar un accidente. Puede afectar el rendimiento de corte y también causar problemas con el futuro crecimiento del césped y la apariencia. La hierba mojada es resbaladiza y podría hacer que el operador caer o la cortadora de césped a deslizarse. Alguien podría estar herido al tocar la hoja. El césped mojado tiende a obstruir la cortadora de césped, causando pobres de descarga. recortes húmedos se amontonan en el césped retardando el crecimiento de la hierba. Una cortadora húmeda puede hacer que las piezas se oxidan y reducen la vida útil de la unidad.

Dirigir la descarga de la cortadora de césped lejos de las áreas donde la gente puede estar. La planificación de su patrón de corte tiene un doble beneficio. Se puede reducir la casualidad de una lesión y hacer la limpieza después del corte más fácil. Pendientes y terreno irregular debe ser cortado con cuidado.

Nunca agarre pendientes mayores de 15 grados. Consulte la "Guía" en la parte posterior de este manual de instrucciones para comprobar todas las inclinaciones. Listo para empezar a cortar? Aún no. Asegúrese de que la cortadora ha sido totalmente montado según las instrucciones del manual de instrucciones. Incluso si el montaje hecho por una tienda de jardinería o la tienda donde adquirió la unidad. Debe comprobarse. ¿Son todas las tuercas. Pernos y tornillos apretados? ¿petróleo? Estos artículos deben ser revisados periódicamente.



Motor de gasolina

La gasolina es peligrosa, el combustible únicamente en un recipiente de gasolina aprobada. No almacene grandes cantidades de gasolina. Apagar todos los cigarrillos, cigarros y pipas antes de trabajar con la gasolina. Guarde el combustible y el propio podadora en un área bien ventilada, lejos de cualquier posible fuente de ignición como una luz piloto de un horno. Si el corta césped se va a guardar, por mucho tiempo, retire el gasolina desde el tanque. Esto minimiza la posibilidad de un incendio y mantiene el tanque clara de los depósitos y la gasolina de edad, mejorando así el rendimiento de corte. Trasladar el cortacésped fuera antes de añadir gasolina. Use un embudo y limpie los derrames de combustible antes de

arrancar. Recuerde, la gasolina se expande cuando se calienta por lo que dejar un poco de espacio de expansión. Además, la mayoría de las tapas de gasolina cortadora son ventilados para permitir la expansión. Siempre use la tapa adecuada. La gente está innecesariamente quemadas por los incendios, heridas en las explosiones, cortadoras y otros bienes se dañan debido a no seguir las reglas básicas de seguridad relacionados con la gasolina y el abastecimiento.

Nunca agregue gasolina a un motor que se está ejecutando o que es caliente de uso reciente, esto puede causar un accidente. Retire la hierba seca y otros residuos de la cortadora de césped. Mantener el corta césped limpio mejorará el rendimiento, ayudan al motor a mantenerse más fresco, extender la vida útil de las piezas móviles. Y reducir al mínimo el peligro de incendio. La gente se queman trabajar con y alrededor de sus cortadoras por otras razones que el fuego y las explosiones. Se tarda sólo unos segundos de funcionamiento para el motor y el silenciador para convertirse en caliente. No toque estas piezas cuando el corta césped está en funcionamiento. Pare el motor y dejar que se enfríe antes de darle servicio del cortacésped. Recuerde, los gases de escape puede ser peligroso. Nunca haga funcionar el motor en espacios cerrados o en un área cerrada.



Nuevo corta césped

Deje que los miembros de la familia satisfacer su curiosidad sobre la máquina y, al mismo tiempo, dicen ellos acerca de sus peligros. Recuerde, una cortadora de césped no es un juguete y no debe ser utilizado por niños o personas que carecen de la edad, la fuerza o la experiencia. Al igual que con cualquier equipo de potencia, una cortadora puede ser peligroso si no se ensambla, mal uso, ni no se mantienen adecuadamente. La regla más importante es utilizar siempre el buen juicio y el sentido común.

Su segadora va a cortar hierba espesa y pesada planta de tallos con facilidad. Los dedos de manos y pies no son más resistentes a la cuchilla del cortacésped. Muchas personas están heridas, ya que "se olvidó" y se metieron en el conducto de descarga. Siempre trata a su cortadora de césped, como si la hoja está girando. Nunca lleve a cabo cualquier servicio o tratar de hacer cualquier ajuste, excepto el carburador, mientras que el motor está en marcha.

Utilice sólo los accesorios adecuados para su cortadora.

El uso de accesorios inadecuados puede reducir la seguridad diseñado tanto en la máquina y el accesorio. Se puede incluso dañar la unidad.

Utilizar solo equipo original o sustituciones aprobadas como las piezas de servicio. Si necesita un servicio profesional, seleccionar una tienda que es un centro de servicio autorizado para su marca de la segadora. Si va a reparar la unidad usted mismo, siga las instrucciones.

A medida que corta el césped, recuerde los niños y las mascotas a veces se sienten atraídos por la actividad. Tenga especial cuidado cuando corte alrededor de los arbustos o cuando la copia de seguridad. Si es posible, no corte el césped cuando se mueve hacia atrás. Es peligroso porque la visión es restringida. Además, las cuchillas están diseñadas para cortar mientras la unidad se está moviendo hacia adelante para cortar el rendimiento se reduce al



Nunca deje la podadora solo y en marcha. Apague el motor. Ponga la cortadora en una posición de modo que no puede rodar. Si la unidad es autopropulsada, asegúrese de que el control de transmisión está en off.



Tener en cuenta

Al cortar, estar al tanto de su estado y de las condiciones climáticas. Después de cortar un largo tiempo. Estarás Cansado. Este es el momento en reacciones lentas, su atención se desvía hacia abajo; el tiempo cuando está abierta para un accidente. Tomar un breve descanso. Si las temperaturas son altas, tomar precauciones para evitar la deshidratación. Si usted está enojado, cansado o incapaz de dar toda su atención a la cortadora, o ha estado consumiendo alcohol, medicamentos o drogas, no utilice su cortadora o cualquier tipo de equipo motorizado.

Si las condiciones meteorológicas empeoran mientras esté cortando, detener y terminar más tarde. El corte de hierba bajo la lluvia no es divertido y es peligroso. Siempre buscar refugio en una tormenta eléctrica. En condiciones de corte extremadamente secas, las gafas de seguridad pueden servir a un doble propósito de proteger los ojos contra el polvo y los objetos arrojados, también una mascarilla contra el polvo o el polen es útil.



Seguridad

Su cortadora está equipada con una serie de características de seguridad que son importantes para la seguridad del operador y otras personas y nunca debe ser alterado o destruido. Si una característica de seguridad deja de funcionar, perdido o dañado, debe ser reparado o reemplazado antes de utilizar el cortacésped. La velocidad del motor es una clave para el corte seguro y un bonito césped que mira. La velocidad máxima del motor de su cortadora se ha fijado en la fábrica. No cambie el regulador del motor de ninguna manera.

- Seleccione la máxima del motor y la velocidad de recorrido que es adecuada para el terreno y la altura de la hierba. A obtener el mejor rendimiento de corte y embolsado cuando se utiliza un colector de césped haciendo funcionar el motor a velocidad máxima. Nunca caminar rápido o correr sólo para hacer el trabajo más rápido. En pendientes, reduzca la velocidad y extremar el cuidado.

- Lo mejor es cortar sólo durante las horas del día; Sin embargo, si tiene que cortar el césped en la tarde o por la noche, asegúrese de que hay una buena luz artificial.

- Su cortadora requerirá mantenimiento incluyendo los servicios y ajustes antes y después de su uso al igual que con cualquier máquina. La frecuencia del mantenimiento se basa generalmente en horas de uso, sin embargo, la frecuencia puede variar debido a las condiciones de la cortadora. Compruebe el libro de instrucciones para obtener instrucciones más detalladas.


MANTENIMIENTO

El mantenimiento adecuado protege su inversión en la máquina y ayuda a asegurar que funcione de forma segura y fiable.

Nunca lo intente hacer con el Motor funcionando. Posteriormente, desconecte el cable de la bujía, para evitar el reinicio accidental mientras la unidad está siendo reparado.

Durante el corte, si golpea un objeto extraño, detenga el motor.

Retire el cable de la bujía. Inspeccione cuidadosamente. Hacer las reparaciones necesarias

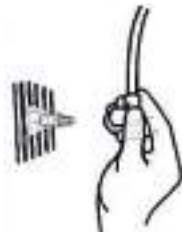

antes de reiniciar. Si la unidad empieza a vibrar de manera anormal, pare inmediatamente el motor y compruebe la causa. La vibración es generalmente un aviso de problemas.

Mantenga todos los tornillos, pernos apretados.

La hoja es la parte más peligrosa de la máquina y también la parte más importante para obtener un aspecto agradable césped. Compruebe la hoja y el hardware de montaje de la cuchilla con frecuencia.

Mantenlo firme. Si la cuchilla golpea un objeto sólido, comprobar a fondo en busca deformaciones o fisuras y reemplace si está dañado. Por razones de seguridad, cambiar la cuchilla cada dos años. Una hoja afilada reduce la carga de trabajo en el motor y corta la hierba de forma más limpia, para un corte mejor mirando con menos trabajo. La hoja es siempre cerca de la parte exterior de la caja de la segadora. Para un mejor recorte en las segadoras de descarga lateral, cortados con el lado izquierdo de la carcasa hacia el área que necesita el recorte.

Técnicas

La técnica de corte adecuada es importante si desea que su césped se vea bien. Evitar la tentación de cortar el césped demasiado corto. El corte de hierba demasiado corta puede matar la planta, causar la hierba se vuelva amarilla, o hacer que el aspecto del césped marrón y pajizo. Utilice las alturas de corte más bajas en los meses fríos, cuando el pasto es exuberante. Utilice las alturas de corte más altas en periodos extremadamente secos. El corte con una cuchilla sin filo o contusiones de baja velocidad del motor, jirones, y puede arrancar de raíz un poco de hierba haciendo el césped se vea opaco y marrón unos días después del corte. Siempre coloque el control del acelerador en la posición FAST al cortar y embolsado. Cuando embolsado, más lenta la velocidad de avance proporcionará los mejores resultados.

Cambiar el patrón de corte ligeramente cada vez que se corta. Si siempre corta la misma manera. La hierba se desarrollará un "set" y los recortes se acumulará en mayor medida en algunas zonas más que en otras causantes de la hierba para obtener más delgada en esas áreas. No repare su cortadora sobre la hierba. aceite derramado y el gas pueden matar a la hierba. En la hierba alta o hierba muy pesado, no trate de cortar todo de una vez. Elevar la altura de corte en el primer corte y bajarla para el siguiente corte, el mismo día o dentro de unos pocos días. Otra forma es cortar sólo una parte de la anchura de la máquina y ajustar la velocidad de avance (no el motor) para moverse más lentamente por lo que el cortacésped puede liberar por si mismo mientras se mueve hacia adelante.

Al cortar con un cortacésped, Siempre empuje la unidad. No tire de él. Empujar la unidad mantiene al operador detrás de la podadora en la "zona de operador" para un mejor control. Empujar la unidad también le da la oportunidad de ver exactamente dónde y qué se está cortando el césped. Habrá momentos mientras se está cortando el césped que va a tener que tirar del cortacésped hacia atrás (por ejemplo, cuando la parte frontal de la cortadora de césped se ha topado con una pared o valla). Si debe realizar copias de seguridad, asegúrese de que los pies están en la clara. Párese bien detrás de la cortadora de césped, plantar sus pies firmemente con cada paso y esté seguro.

Reanudar la cortadora normal tan pronto como sea posible.

Si la unidad es autopropulsado, recordar que el mecanismo frive no está diseñado para hacer todo el trabajo, pero la unidad puede moverse sin su ayuda. Siempre mantenga sus manos en el mango cerca de los controles cuando el motor está en marcha. Recuerde también que el mecanismo de autopropulsión se ve peligroso. Mantenga las manos y los pies

lejos de las correas y cadenas. Siempre apague el motor antes de intentar quitar cualquier cosa que se enreda en el sistema. Recuerde que su segadora es una herramienta útil, pero puede ser peligroso. Siga las instrucciones de este manual de instrucciones. Utilice la máquina correctamente y con cuidado y se le dará muchas horas de operaciones libres de problemas.

PASOS A SEGUIR

Antes de moverlo

- Asegúrese de vestir correctamente. Use zapatos duros, no sandalias o zapatos tenis.
- Examine la hoja. Una hoja que se dobla, agrietado o dañado debe ser reemplazado con una cuchilla de repuesto de fábrica.
- Llene el tanque de combustible exterior. Limpiar el combustible derramado.
- Lea y siga el manual del propietario, las instrucciones con el motor y las instrucciones con los archivos adjuntos. Guía y las Instrucciones son para su seguridad .
- Los gases de escape son peligrosos. Arranque el motor en el exterior.
- Asegúrese de que todos los dispositivos de seguridad están en su lugar y funcionando correctamente.
- El funcionamiento es sólo para una persona que tiene experiencia.
- El césped mojado puede ser peligroso. Dejar que la hierba seca.
- Enseñe a los niños y otras personas que se mantengan alejados de la zona.
- Nunca corte el césped sin buena luz.
- Recoge objetos sueltos. Sacarlos de la zona de corte.

EN MOVIMIENTO

- Atento a objetos fijos. Pueden dañar la cortadora o causar lesiones.
- Un motor caliente y el silenciador causarán una quemadura. No tocar.
- Rampas y pendientes deben ser cuidadosamente segado. Consulte la "Guía" en la parte posterior de este libro para comprobar una pendiente.
- La falta de luz natural o luz artificial es motivo para dejar de cortar el césped.
- Examine la cortadora de césped, la hoja, y otras partes de los daños después de golpear un objeto extraño o si la unidad vibra excesivamente.
- No realice ajustes o reparaciones sin parar el motor (excepto para el carburador). Desconecte el cable de la bujía.
- En o cerca de carreteras, cuidado con el tráfico. La descarga directa lejos de las carreteras.
- Al cortar, evitar las zonas donde la tracción es seguro. Antes y mientras se mueve hacia atrás, mire hacia atrás y hacia abajo para los niños pequeños.
- En la hierba pesada, elevar la altura de corte. Cortar más lento. Pare el motor para eliminar la hierba obstruirse del cortacésped.
- No retire ninguna pieza relacionadas con la seguridad.
- No vierta gasolina en un motor que está caliente o en marcha.

DESPUÉS DE CORTAR

Deje siempre que el cortacésped se enfríe antes de guardarlo en un lugar cerrado.

- Los materiales extraños en la segadora es peligroso. Limpiar de hierba, hojas, grasa y aceite antes de guardarla.
- Apretar todas las tuercas flojas, pernos y tornillos antes de usar la unidad.
- Vaciar y limpiar cualquier receptor de hierba u otro accesorio.
- Retire la llave o desconecte el cable de la bujía para evitar el uso no autorizado.

- Asegúrese de que el cortacésped no se mantiene cerca de una fuente de ignición. emanaciones de gas pueden causar una explosión.
- Sólo piezas originales o sustitutos aprobados por la fábrica se pueden utilizar para dar servicio a la máquina.
- Al almacenar el cortacésped durante un período prolongado, retire el combustible del depósito de combustible.
- Enseñe a los niños a salir de la cortadora de césped solo. No es un juguete.
- Nunca guarde gasolina cerca de una fuente de ignición. Siempre use un recipiente aprobado. Mantenga la gasolina alejada de los niños.
- Lubricación de acuerdo con el Manual de Instrucciones.

ADVERTENCIA: Busque este símbolo /e indica importantes precauciones de seguridad. Significa: "¡Atención! Convertido Alerta! Su seguridad está en juego".

ASAMBALEA

Lea y siga las instrucciones de montaje y ajuste de su cortadora. Todos los sujetadores están en la bolsa de piezas. No se deshaga de cualquier pieza o material hasta que la unidad está montada.

ADVERTENCIA: Antes de realizar cualquier montaje o mantenimiento de la cortadora de césped, quitar el cable de la bujía.

NOTA: El par se mide en libras-pie (métrica N. m). Esta medida describe el grado de tensión de un mosto o perno debe ser. El par se mide con una llave dinamométrica.

Herramientas necesarias


- 1 Alicates
- 2 llaves de boca ajustable
- 1 Tipo de hoja de un destornillador
- 1 destornillador de estrella

Cómo armar el canal reflector

El deflector del canal es necesaria para su seguridad y protección. No opere la maquina si el deflector del canal no se encuentra o no está instalado correctamente.

1. Acople el deflector de la tolva a la caja de la cortadora de cesped con un perno y una tuerca (Figura1).

Asegúrese de que los sujetadores estén apretados.

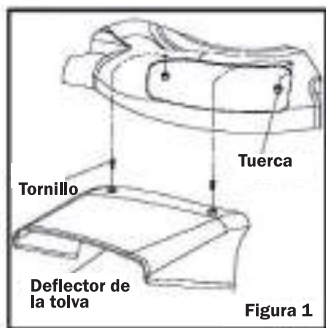

Vehículos con equipo opcional

Acolchadora placa y de descarga lateral



- Por favor, retire el deflector del canal. (Figura 9).
- Función de descarga 2.Side

Por favor, instale el deflector del canal. (Figura 10).



Cómo monta la manivela

1. Coloque los extremos del mango inferior en las ranuras del mango (Figura 2).
2. Acople cada lado de la manija de la caja de la segadora con un perno, la arandela, el espaciador y la tuerca (Figura 2). Apriete los tornillos.
3. Junte la parte superior del mango a la parte inferior con los tornillos y tuercas de seguridad (Figura 3).

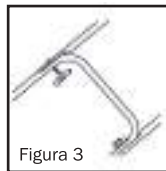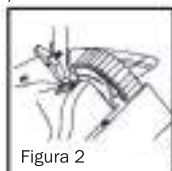

Las ruedas con los pernos del eje

1. Cambiar la altura de corte, cambiar la posición de los pernos del eje en la caja de la segadora. Asegúrese de armar cada perno del eje en la misma posición del agujero de forma que el cortacésped cortará nivel.
2. Montar la rueda a la caja de la segadora con un perno del eje, la arandela y la tuerca de la brida (Figura 4). Para apretar, gire el perno del eje. No gire la tuerca de la brida.



Preparación del motor

Consulte las instrucciones del fabricante del motor para el tipo de gasolina y aceite para su uso. Antes de utilizar la unidad, lea la información sobre seguridad, operación, mantenimiento y almacenamiento.

ADVERTENCIA: Siga las instrucciones del fabricante del motor para el tipo de gasolina y aceite para su uso. Siempre use un recipiente de gasolina de seguridad. No fume mientras añade gasolina al motor. Cuando dentro de un recinto, no se debe rellenar con gasolina. Antes de añadir gasolina, pare el motor. Deje enfriar el motor durante varios minutos.

IMPORTANTE: Esta unidad está equipada con un motor de combustión interna y no debe ser utilizada en o cerca de un terreno agreste cubierto por bosque, de arbustos o hierba excepto que el sistema de escape del motor está equipado con un amortiguador de chispas que las leyes locales o estatales correspondientes (si existe). Si se utiliza un amortiguador de chispas, debe mantenerse en buenas condiciones de trabajo por parte del operador. Las leyes federales se aplican en tierras federales. Mira un centro de servicio autorizado para un amortiguador de chispas para el silenciador.

NOTA: la potencia sostenida real probablemente será menor debido a limitaciones operativas y factores ambientales.

Montaje Final

Antes de utilizar el cortacésped, comprobar el montaje de las ruedas, el mango, y los controles. Asegúrese de que todas las piezas estén apretadas. Asegúrese de que el control del acelerador y de la parada del motor Palanca de trabajo correctamente.

OPERACIÓN

PALANCA DE PARADA DEL MOTOR

Suelte la palanca de parada del motor y el motor y la cuchilla se detendrá automáticamente. Para hacer funcionar el motor, mantenga la palanca de parada del motor en la posición de funcionamiento (Figura 5)

Antes de arrancar el motor, accionar la palanca de parada del motor varias veces. Asegúrese de que el cable se mueve con facilidad.



Detener el motor

Para detener el motor, suelte la palanca de parada del motor. Desconecte el cable de la bujía para evitar el arranque del motor.

Si el motor no se detendrá, mantenga un destornillador contra la bujía y en contra de las aletas de refrigeración del motor. La chispa irá a tierra y el motor se detendrá. Antes de arrancar el motor, compruebe el cable de parada del motor. Asegúrese de que el cable de parada del motor está montado correctamente. Antes de operar la unidad, vuelva a colocar un cable de parada del motor doblado o dañado.

ARRANCAR EL MOTOR

La cuchilla girará cuando el motor funciona.

Antes de arrancar el motor, accionar la palanca de parada del motor varias veces. Asegúrese de que el cable de parada del motor se mueve libremente. El diseño del motor no incluye un control del acelerador o un ajuste de la velocidad del motor. El motor se ajusta a la mejor velocidad para el corte de hierba, hierba embolsado, y para la vida extendida del motor.

1. Compruebe el aceite.
2. Llenar el depósito de combustible con gasolina regular sin plomo. Asegúrese de que la gasolina está limpia. La gasolina con plomo aumentar los depósitos y acortar la vida de las válvulas.
 - No utilice gasohol o metanol. No utilice gasolina súper sin plomo.
 - Use siempre un recipiente de gasolina de seguridad. No fume mientras añade gasolina al tanque de combustible. Cuando dentro de un recinto, no añada gasolina. Antes de añadir gasolina, pare el motor y dejar que el motor se enfríe durante varios minutos.
3. Asegúrese de que el cable de la bujía es conectado la bujía.
4. Párese detrás de la cortadora (Figura 11). Utilice una mano para sujetar la palanca de parada del motor en la posición de funcionamiento como se muestra. Use la otra mano para sostener el agarre de retroceso de inicio.
5. Tire rápidamente de la empuñadura de retroceso de inicio. Lentamente regrese la empuñadura de retroceso de inicio.
6. Si el motor no arranca en 5 o 6 intentos. Ver "problema y reparar".



7. En condiciones frías, es necesario presionar el botón de cebado en el filtro de aire antes de tirar de la bobina de arranque. (Por favor, véase el siguiente formulario 1).

- También hay que poner más combustible al mezclarse con el aire para el arranque fácil. Cuando se presiona el botón de cebado. Se bombeará el combustible directamente desde el carburador a la quema de la vivienda. Imprimación para uso exclusivo motor se enfríe.

TEMPERATURA	TIEMPO DE PRESIÓN
< 0 °C	2-3
0 °C - 10 °C	1-2
10 °C - 20 °C	0-1
> 20 °C	0

MANTENIMIENTO DEL MOTOR

Utilice la siguiente sección de mantenimiento para mantener la unidad en buenas condiciones de funcionamiento. Toda la información de mantenimiento del motor se encuentra en el "Manual de Instrucciones del motor". Antes de arrancar el motor, lea este libro.

Antes de realizar una inspección, el ajuste (cuente con carburador), o reparación, desconecte el cable de la bujía.

Lubricación

1. Para obtener el máximo rendimiento, lubricar las ruedas y todos los puntos de pivote con aceite del motor cada 25 horas.
2. Para lubricar el motor, se refieren al "manual de instrucciones del motor" NOTA: No lubrique el cable de parada del motor. Lubricantes dañará el cable y evitar que el cable se mueva libremente. Vuelva a colocar el cable si está doblado o dañado.

Limpieza

La cuchilla girará cuando el motor funciona. Antes de limpiar la caja de la segadora, pare el motor y desconecte el cable de la bujía.

La hierba y otros escombros pueden evitar que el cortacésped funcione correctamente. Después de cortar el césped, limpiar la caja de la segadora de la siguiente manera.

1. Parar el motor.
2. Desconectar el cable de la bujía.
3. Limpiar la parte superior y la parte inferior de la caja de la segadora.


Como generar la altura de corte

La cuchilla girará cuando el motor funciona. Antes de cambiar la altura de corte, desconecte el cable de la bujía.

Los modelos con los pernos del eje

Para cambiar la altura de corte, mueva el perno del eje en cada rueda. Asegúrese de armar cada perno del eje en la misma posición del agujero de manera que la cortadora cortará nivel.

1. Mantenga la tuerca de brida con una llave. Use otra llave y aflojar el perno del eje.
2. Retire la tuerca de brida (Figura 7).
3. Mueva la rueda y el perno del eje a otra posición.
4. Montar la tuerca de brida en el perno del eje. Apriete el perno del eje. No gire la tuerca de brida.

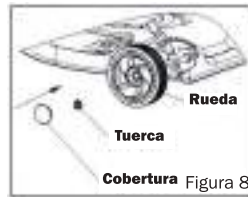

MANTENIMIENTO

Antes de inspeccionar la cuchilla o el adaptador de la cuchilla. Desconecte el cable de la bujía. Si la cuchilla golpea un objeto, pare el motor. Desconecte el cable de la bujía. Compruebe la unidad de los daños.

comprobar con frecuencia la hoja por desgaste o daños tales como grietas. Compruebe con frecuencia el tornillo que sujeta la cuchilla. Mantenga apretado el tornillo. Si la cuchilla golpea un objeto, pare el motor. Desconecte el cable de la bujía. Compruebe el adaptador de la cuchilla por daños. Compruebe si hay una hoja doblada o dañada, una cuchilla muy desgastado, u otros daños. Antes de operar la unidad, las piezas dañadas deben ser reemplazadas con partes de repuesto. Por razones de seguridad, cambiar la cuchilla cada dos años. Mantenga un borde afilado de la hoja. Una cuchilla no afilada hará que los extremos de la hierba para convertirse en marrón. Retire la hoja de la siguiente manera.

Cómo quitar la hoja.

Antes de desmontar la cuchilla, desconecte el cable de la bujía. La hoja tiene bordes afilados. Cuando se mantiene la cuchilla, use guantes o material de tela para proteger sus manos.

1. Vaciar el depósito de combustible.
2. Levante el lado de la cortadora de césped que tiene el silenciador o la bujía.
3. Utilice un trozo de madera para mantener la cuchilla gire.
4. Retire el tornillo que sujeta la cuchilla.
5. Controle que la hoja de acuerdo a las instrucciones de "mantenimiento de la cuchilla". Reemplazar una cuchilla gravemente desgastada o dañada con una cuchilla de repuesto de fábrica.
6. Monte la cuchilla con los bordes curvados hacia el alojamiento. Si la hoja está al revés, la hoja no se corta correctamente y puede provocar un accidente.
7. Fije la cuchilla con las arandelas originales y perno. Asegúrese de que los bordes exteriores de las arandelas Belleville son hacia la hoja (Figura 14).
8. Apretar el tornillo que sujeta la cuchilla a un torque de 30 libras-pie.

Siempre mantenga el tornillo que sujeta la hoja apretada. Un perno suelto o/s cuchillas pueden causar un accidente.



Figura 11

Cómo afilar la cuchilla

La vibración es el resultado si la cuchilla no está equilibrada correctamente. Una cuchilla que está dañado con las grietas puede romperse y provocar un accidente.

1. Afilar la cuchilla dos veces al año o cada 25 horas.
2. Si la hoja está en la unidad, no afilar. Retire la hoja de acuerdo con las instrucciones del apartado "Cómo quitar la cuchilla"
3. Limpiar la cuchilla con un cepillo, jabón y agua. Compruebe la hoja. Busque grietas, hendiduras, u otros daños. Reemplazar una cuchilla que está muy desgastada, doblada o dañada con una cuchilla de repuesto de fábrica.
4. Afilar la cuchilla con una lima. Asegúrese de mantener el filo de corte biselado originales (Figura 15).
5. Asegúrese de que quede balanceada. Use un destornillador y sostener la cuchilla paralelo al suelo, como se muestra. Una cuchilla que se equilibra permanecerá paralela al suelo. Si la cuchilla no está equilibrada, el extremo pesado girará hacia el suelo. Afíle el extremo pesado hasta que esta quede balanceada.
6. Una cuchilla nueva cortará mejor que una hoja muy desgastado. Cada dos años cambie la hoja de edad con una cuchilla de repuesto de fábrica.



Figura 12

Comprobar el nivel de la corte

Prueba de la unidad en un área pequeña. Si la altura del corte no está nivelada o si la hierba cortada no está dado de alta, la causa puede ser: (1) la hoja está doblada o dañada, (2) la hoja no está afilada, (3) una cuchilla desgastada, (4) o un adaptador de la cuchilla rota. Antes de utilizar la unidad, corregir el problema.

Preparación de la máquina de almacenamiento

No retire la gasolina, mientras que el interior de un edificio, cerca de un fuego, o mientras fuma vapores de la gasolina pueden causar una explosión o un incendio.

1. Vaciar el depósito de combustible.
2. Deje que el motor funcione hasta que se acabe la gasolina.
3. Escurrir el aceite del motor caliente. Llene el cárter del motor con aceite nuevo.
4. Retire la bujía del cilindro. Vierta una onza de aceite en el cilindro. Tire lentamente de la empuñadura de retroceso de arranque para que el aceite proteja el cilindro. Instalar una nueva bujía en el cilindro.
5. Limpiar la suciedad y los residuos de las aletas de refrigeración del cilindro y la carcasa.
6. Limpiar la parte inferior de la caja de la segadora.
7. Limpiar completamente el cortacésped para proteger la pintura.
8. Coloque la unidad en un edificio que tiene una buena ventilación.

TABLA DE PROBLEMAS**El motor no enciende.**

1. Asegúrese de que el depósito de combustible está lleno de gasolina limpia. No utilice gasolina de edad.
2. Por favor, pulse el botón de cebado cuando el motor está en condiciones de frío.
3. Asegúrese de que el cable de la bujía está conectado a la bujía.
4. Ajuste el carburador. Ver el "Manual de Instrucciones del motor".
5. Hay demasiada gasolina en el cilindro del motor. Retirar y secar la bujía. Si el cortacésped está equipado con un control del acelerador, por favor, poner el acelerador en la posición Lento; Si el cortacésped está equipado con control de frenos, por favor, mantenga presionada la palanca del freno al mango. Tire del mango del arrancador retráctil de arranque varias veces. Instalar la bujía. Conectar el cable de la bujía. Encender el motor.
6. El motor es difícil de arrancar en la hierba alta o pesada. Mueva el cortacésped a una superficie limpia y seca.
7. Asegúrese de que la palanca de parada del motor está en la posición de funcionamiento.
8. Asegúrese de que la válvula de combustible está en la posición ON. Ver el "Manual de Instrucciones del motor".

El motor no se detendrá

1. Soltar la palanca de parada del motor.
2. Compruebe el cable de parada del motor. Vuelva a colocar el cable si está doblado o dañado.

El rendimiento del motor es malo.

1. Compruebe la altura de ajustes de corte. Elevar la altura del corte si la hierba es alta.
2. Compruebe la parte inferior de la carcasa de la hoja. Limpiar la carcasa de la hoja de la hierba y otros escombros.
3. Verificar el cable de la bujía. Asegúrese de que el cable está conectado.
4. Limpiar las aletas del cilindro de hierba y otros escombros.

5. Compruebe los ajustes del carburador.
6. Compruebe la distancia entre los electrodos. Ajuste la distancia entre los electrodos a 0,030
7. Compruebe la cantidad de aceite en el motor. Rellenar con aceite.
8. Compruebe el filtro de aire del motor.
9. La gasolina es mala. Vacíe y limpie el depósito de combustible. Llene el tanque de combustible con gasolina limpia.

La vibración excesiva.

1. Retire la hoja. Compruebe la hoja y el equilibrio si es necesario.
2. Comprobar si hay una hoja doblada o rota. Una cuchilla dañada es peligrosa y debe ser reemplazado.
3. Compruebe el adaptador de la cuchilla. SUSTITUIR la cuchilla rota.
4. Si la vibración continúa, lleve el cortacésped a un centro de servicio autorizado.

La césped no se descarga.


1. Limpiar la parte inferior de la caja de la segadora.
2. Comprobar si hay una cuchilla muy desgastada. Retire y afilar la hoja. Por razones de seguridad, cambiar la cuchilla cada dos años con una cuchilla de repuesto de fábrica.

La hierba no se corta ni siquiera.

1. Compruebe el ajuste de la altura en cada rueda. El ajuste de altura debe ser la misma para cada rueda.
2. Asegúrese de que el disco esté afilado.
3. Compruebe si hay una hoja doblada o rota. Una cuchilla dañada es peligrosa y debe ser reemplazado.
4. Compruebe si hay un adaptador de la cuchilla rota. SUSTITUIR la cuchilla rota.

GUÍA DE PENDIENTE

Mantenga la vista y mantenga este nivel con un árbol de guía vertical, una esquina de la estructura de un poste de línea eléctrica o una valla.

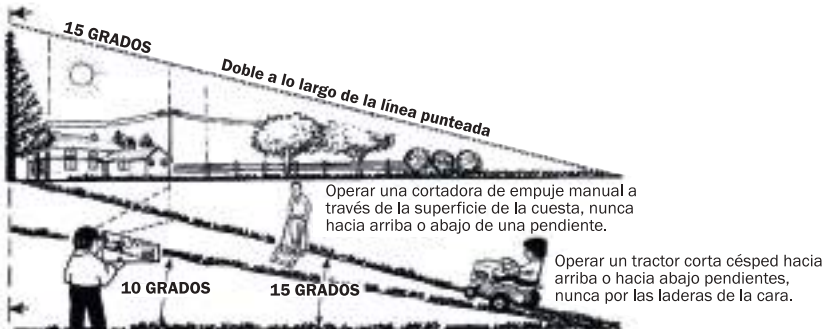

Para determinar si una pendiente es seguro para cortar: (1) desenganche las cuchillas (s). (2) poner la unidad en sentido inverso, y (3) tratar de espalda recta por la ladera. Si se puede retroceder en la pendiente, que es generalmente seguro para segar. Sin embargo, si usted no se siente seguro, utilice esta guía y no segar una pendiente que es mayor de 15 grados. Si

el tractor se utiliza con un accesorio montado detrás o posterior, no haga funcionar la unidad en una pendiente que es mayor de 10 grados. Una pendiente de 15 grados es una colina que aumenta en altura a aproximadamente 2,5 pies en 10 pies.

Una pendiente de 10 grados es una colina que aumenta en altura a aproximadamente 1,7 pies en 10 pies.

ADVERTENCIA: Evitar giros o maniobras bruscas. Siga las demás instrucciones para la seguridad en la siega en pendientes. Operar un tractor cortacésped arriba o hacia abajo pendientes, nunca en toda la superficie de la cuesta. Operara través de la superficie de la cuesta, nunca hacia arriba o cuesta abajo. Tenga cuidado cuando opere en o cerca de laderas y obstrucciones.

GARANTÍA 6 MESES

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **6 (seis) meses**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



► **ASISTENTE VITUAL**
¡COMUNICATE CON NOSOTROS!

WILMER 





VISITA NUESTRA WEB