

LQ LÜSQT OFF

THINKING ABOUT THE FUTURE



MANUAL DE USUARIO



CORTADORA DE CÉSPED A EXPLOSIÓN

LQ-510B





Origen y procedencia: China

Importa y distribuye: Lüsqtoff Argentina S.A.

Importador N°30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina



¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos,
novedades y más información
en nuestras redes



Lusqtoff



@lusqtoff



@lusqtoff



@lusqtoff




Lusqtoff Argentina

INDICE

<i>Ficha técnica</i>	<i>2</i>
<i>Preparación</i>	<i>3</i>
<i>Operación</i>	<i>3</i>
<i>Mantenimiento y almacenamiento</i>	<i>4</i>
<i>Símbolos</i>	<i>4</i>
<i>Normas de seguridad</i>	<i>4</i>
<i>Montaje / pre-operación</i>	<i>6</i>
<i>Preparar su seguradora</i>	<i>6</i>
<i>Llenado de aceite / Varilla</i>	<i>7</i>
<i>Parar el motor</i>	<i>9</i>
<i>Mantenimiento</i>	<i>9</i>
<i>Limpieza</i>	<i>10</i>
<i>Solución de problemas</i>	<i>12</i>
<i>Especificaciones de afinamiento</i>	<i>13</i>
<i>Almacenamiento</i>	<i>13</i>
<i>Garantía</i>	<i>14</i>

Lea y conserve este manual para futuras referencias.

Este libro contiene información importante sobre seguridad, montaje, funcionamiento y mantenimiento. El propietario debe estar seguro de que toda la información del producto se incluye con la unidad. Esto incluye los libros de instrucciones y las piezas de repuesto.

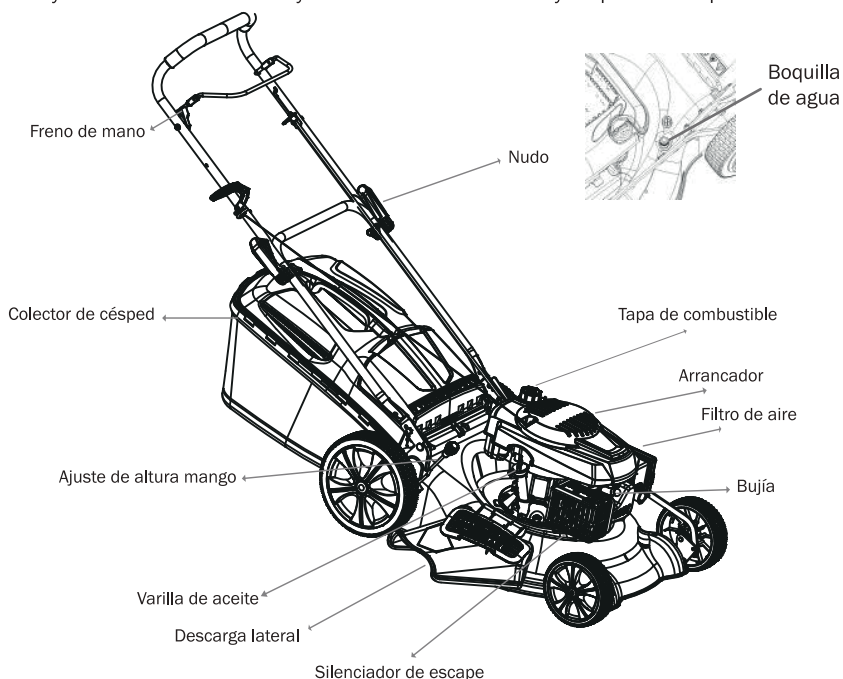

FICHA TÉCNICA

Fuente de alimentación: Nafta

Potencia: 6 HP

Cilindrada: 146cc

Máximo de corte: 5 cm (20")

Bolsa: 60 L

Ruedas: Delantera 7" – trasera 10"

Mango: con espuma y empuje manual

Peso: 32 Kg

PREPARACIÓN

- a) Durante el corte, siempre use calzado y pantalones largos. No haga funcionar el equipo sin zapatos o con sandalias abiertas.
- b) Inspeccionar a fondo el área donde el equipo va a ser utilizado y retirar todos los objetos que pueden ser arrojados por la máquina.
- c) ADVERTENCIA - La gasolina es altamente inflamable.
 - Guarde el combustible en contenedores diseñados específicamente para este propósito;
 - Repostar sólo al aire libre y no fume mientras recarga.
 - Añadir combustible antes de arrancar el máquina.
 - En caso de derrame de gasolina, no intente arrancar el motor pero mueva la maquina lejos de la zona de derrame y evite crear cualquier fuente de ignición hasta que los vapores se hayan disipado.
 - Sustituir todos los tanques de combustible y las tapas de los envases con seguridad.
- d) Reemplazar los silenciadores defectuosos.
- e) Antes de usarlo, siempre inspeccione visualmente para ver que las cuchillas, pernos de las cuchillas y el conjunto cortador no estén desgastada o dañada. Reemplace los dañados para controlar el equilibrio.

OPERACIÓN

- a) No haga funcionar el motor en un espacio cerrado. Contiene monóxido de carbono.
 - b) Trabajar sólo a la luz del día o con una buena luz artificial.
 - c) Evite utilizar el equipo en hierba mojada, cuando sea posible.
 - d) Siempre estar seguro de su equilibrio en las pendientes.
 - e) No esté descalzo.
 - f) Para las máquinas giratorias con ruedas, cortar a través de la superficie de la cuesta, nunca hacia arriba y hacia abajo.
 - g) Tener extremo cuidado al cambiar de dirección en las pendientes.
 - h) No trabaje en cuestas demasiado inclinadas.
 - i) Tenga mucho cuidado al dar marcha atrás.
 - j) Detener la cuchilla(s) que el corta césped no se tenga que inclinar para el
 - m) Desenganche el hoja y de los embragues antes de arrancar el motor.
 - n) Arrancar el motor o el interruptor cuidadosamente con los pies bien lejos.
 - o) No incline el corta césped cuando se arranca el motor o el cambio en el motor.
 - p) No arrancar el motor cuando está de pie delante de la tolva de descarga.
 - q) No ponga las manos o los pies puro o debajo de las partes rotatorias. Mantener alejado de la abertura de descarga.
 - r) Nunca recoger o llevar mientras el motor está en marcha.
 - s) Apague el motor y desconecte el cable de la bujía.
 - Antes de limpiar bloqueos o destapar el canal.
 - Antes de inspeccionar, limpiar o trabajar en el cortadora de césped.
 - Después de golpear un objeto extraño inspeccione por daños.
- Reiniciar y operar la cortadora de césped.
- Si cortadora de césped comienza a vibrar de manera anormal (comprobar inmediatamente).
 - t) Detener el motor para rebastecer.
 - u) Reducir la aceleración durante el apagado del motor.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Mantener todas las tuercas, pernos y tornillos apretados para asegurar que el equipo está en buenas condiciones de funcionamiento.
- Nunca guarde la máquina con gasolina en el estanque dentro de un edificio donde los gases pueden alcanzar una llama o chispa abierta.
- Dejar que el motor se enfríe antes de almacenarlo en cualquier recinto.
- Para reducir el riesgo de incendio, mantenga el motor, el silenciador, batería y el almacenamiento de gasolina en una zona libre de hierba, hojas o grasa excesiva.
- Reemplazar las piezas desgastadas o dañadas para mayor seguridad.
- Si el tanque de combustible tiene que ser drenado, esto debe hacerse al aire libre.

SÍMBOLOS

Los siguientes símbolos se pueden encontrar en la máquina para recordarle el cuidado y la atención que se requieren durante su uso. Los símbolos significan:



Lea las instrucciones antes de utilizar la máquina.



PELIGRO: Cuchillas giratorias. Mantenga las manos y pies alejados.



Remueva el corta corrientes, mientras utiliza la máquina.



Manténganse alejado de las personas.



Remueva los objetos que puedan dañar la cortadora de césped.



CUIDADO: Mantenga manos y pies alejados cuando la cubierta está andando.



CUIDADO: Antes de reparar o remover el cable de la bujía.



Mantenga a las personas en un lugar seguro.

NORMAS DE SEGURIDAD

Esta máquina cortadora es capaz de amputar las manos y los pies y de lanzar objetos. El incumplimiento de las siguientes instrucciones de seguridad puede resultar en lesiones graves o la muerte.

Funcionamiento general.

ADVERTENCIA: Para evitar un arranque accidental cuando se instale, transporte, ajuste o haga reparaciones, siempre desconecte el cable de la bujía.

ADVERTENCIA: El escape del motor, algunos de sus constituyentes y algunos componentes del vehículo contienen o emiten sustancias químicas dañinas para el ser humano.

PRECAUCIÓN: El silenciador y otras piezas del motor extremadamente caliente durante el funcionamiento y permanece caliente después el motor tiene stop para evitar quemaduras severas, permanezca lejos de estas áreas.

- 1- Lea las instrucciones cuidadosamente. Estar familiarizado con los controles y el uso adecuado del equipo.

- No ponga las manos o los pies cerca o debajo de las piezas rotatorias.
- Inspeccione cuidadosamente el área donde el equipo se va a utilizar y retirar todos los objetos que pueden ser lanzados por la máquina.
- Mantenga personas y animales alejados.
- Mientras corte la hierba, siempre utilice calzado y pantalones largos.
- No tire de la cortadora hacia atrás a menos que sea absolutamente necesario. Siempre mire hacia abajo y hacia atrás antes y durante el corte y hacia atrás.
- No utilice nunca el cortacésped con las protecciones defectuosas, o sin dispositivos de seguridad, por ejemplo deflectores y/ o captadores de hierba,
- Para la cuchilla (s) cuando cruce caminos de gravilla, calles o caminos.
- Pare el motor y desconecte la bujía.
- Antes de limpiar bloqueos o destapar el canal.
- Antes de inspeccionar, limpiar o trabajar en el cortacésped.
- Después de golpear un objeto extraño. Inspeccionar el corta césped por daños y hacer reparaciones antes de volver a arrancar y operar la cortadora de césped.
- Si comienza a vibrar de manera anormal (comprobar inmediatamente).
- Apague el motor y espere hasta que la cuchilla esté y completamente paradas antes de remover el receptor de hierba.
- Trabajar sólo a la luz del día o con buena luz artificial.
- No utilice la máquina bajo la influencia del alcohol o las drogas.
- Nunca haga funcionar la máquina en pie de grass.Reduced húmeda puede causar resbalones, mantenga un firme control sobre el mango y caminar.
- Desconectar el autopropulsado antes de arrancar el motor.
- Reemplace los silenciadores defectuosos.
- Siempre use gafas de seguridad con protección lateral cuando opere la cortadora.
- Retire obstáculos como piedras, ramas, etc.
- Atento a los hoyos, surcos.
- No recorte cerca de pendientes, zanjas o terraplenes. El operador puede perder el equilibrio o apoyo.
- No utilice la cortadora cuestras demasiado inclinadas.
- Tenga en cuenta que el operador o el usuario es responsable de los accidentes o daños ocurridos a otras personas en su propiedad.
- Este alerta y apague la máquina si los niños entran en la zona.
- Las máquinas giratorias con ruedas, cortar a través de la superficie de la cuestra, nunca hacia arriba y hacia abajo.
- Nunca permita que niños o personas que desconozcan estas instrucciones para utilizar la cortadora de césped.

ADVERTENCIA

Gasolina altamente Inflamable

- Guarde el combustible en contenedores diseñados específicamente para este propósito;
- Repostar sólo al aire libre y no fume mientras llena el tanque;
- Añadir combustible antes de arrancar el motor. Nunca quite el tapón del depósito o agregue combustible con el motor en marcha o cuando el motor está caliente;
- En caso de derrame de gasolina, no intente arrancar el motor pero mueva la maquina lejos del área del derrame y evite crear cualquier fuente de ignición hasta que los vapores se hayan disipado;
- Sustituir todos los tanques de combustible y las tapas de los envases

- Antes de usarlo, siempre inspeccione visualmente para ver que las cuchillas, pernos de las cuchillas y el conjunto cortador no estén gastados o dañados. Reemplace.
- Nunca manipule los dispositivos de seguridad. Compruebe regularmente su funcionamiento correcto.
- Mantener la máquina limpia de pasto, hojas y otros escombros acumulación. Limpiar la máquina de aceite o combustible. Deje que se enfríe antes de guardarla.
- Tenga mucho cuidado al cambiar de dirección en las pendientes.
- Nunca intente realizar ajustes de altura de las ruedas mientras el motor se está ejecutando.
- Los componentes del receptor de la hierba van sujetos a desgaste, daños y deterioro, que pueden exponer las partes en movimiento o permitir que se arrojen objetos.
- Las cuchillas son afiladas y pueden cortar. Envuelva la cuchilla(s) o utilice guantes y extreme las precauciones cuando efectúe mantenimiento.
- No cambie la configuración del regulador del motor o sobre la velocidad del motor.
- Tenga mucho cuidado al dar marcha atrás o se empuja el cortacésped hacia usted.
- Para la cuchilla (s) que el cortacésped no se tenga que inclinar.
- Desenganche todos los embragues cuchillas y antes de arrancar el motor.
- En marcha el motor o el interruptor cuidadosamente con los pies alejados
- No incline el cortacésped cuando se arranca el motor o el cambio en el motor, con la excepción de que el cortacésped se tenga que inclinar para el arranque. En este caso, no lo incline más de lo necesario y levantar solamente la parte.
- No arrancar el motor cuando está de pie delante de la tolva de descarga. Nunca levantar o llevar a una cortadora mientras el motor está en marcha.
- Reducir el ajuste de los frenos durante apaguen los motores y, si el motor está provisto de una válvula de cierre, gire el combustible cuando halla terminado de moverse.

MONTAJE/ PRE-OPERACIÓN

Lea estas instrucciones y este manual en su totalidad antes de utilizarlo. **IMPORTANTE:** El cortacésped viene SIN ACEITE O GASOLINA en el motor. Su cortadora nueva ha sido montada y probada en la fábrica.

Remover la cortadora de la caja

Rodar la cortadora fuera de la caja y compruebe minuciosamente la caja de piezas sueltas adicionales.


Instalar los accesorios

Su segadora fue enviada lista para usarse como bolsa trasera del corta césped

PREPARAR SU SEGADORA

Despliegue el mango con mucho cuidado para no pellizcar o cables de control.

1. Aumentar los mangos hasta que el mango inferior cerraduras en su sitio en posición de corte.
2. Retire el protector, levante el mango superior hasta su lugar en la parte baja manejar y apriete las manillas del mango.
3. Retire la manija del operador junto con el acolchado
Barra de control con el mango superior
4. Función de descarga lateral: por favor, instale el lado
Cubierta de descarga (Figura 1).
Sólo mantillo: extraer la cubierta de descarga lateral.(Figura 2)

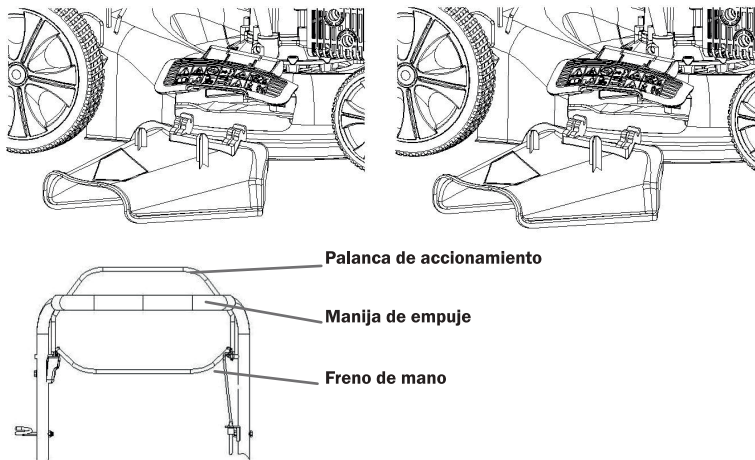

Palanca de freno debe llevar a cabo hasta el mango para encender la máquina. Palanca de accionamiento se utiliza para enganchar el movimiento hacia adelante impulsada-poder de la cortadora de césped. La velocidad del motor se ajusta en fábrica para una óptima performance.


Ajustar la altura de corte

Levante las ruedas para el corte bajo y baje las ruedas para corte profundo, ajuste la altura de corte para que se adapte su posición.

Antes de Iniciar el aceite del motor

Antes de cada uso posterior, el nivel de aceite se debe comprobar y si es necesario se repone.

LLENADO DE ACEITE / varilla

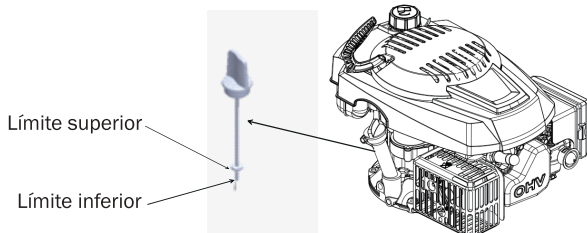

Su cortadora fue enviada sin aceite en el motor. Para el tipo y el grado del aceite a utilizar, vea "MOTOR" en la sección Mantenimiento de este manual.

1. Esté seguro que la cortadora este nivelada.
2. Retire la varilla medidora de aceite del tubo de llenado de aceite.
3. Inserte y apretar la varilla medidora.

IMPORTANTE

- Comprobar el nivel de aceite antes de cada uso. Añadir aceite si es necesario. Llene hasta la línea completa de la varilla.


- Cambie el aceite despues de 25 horas de operación o cada temporada.

Es posible que necesite cambiar el aceite más a menudo en condiciones de mucho polvo o suciedad. Vea "PARA CAMBIAR EL ACEITE DEL MOTOR".

Añadir gasolina

Llene el tanque de combustible hasta la parte inferior del cuello de llenado del tanque de gasolina. Utilice gasolina nueva, limpia, sin plomo regular. No mezcle el aceite con la gasolina. Comprar combustible en cantidades que pueden ser utilizados dentro de los 30 días para asegurar la frescura de combustible.

Limpie el aceite o el combustible derramado. No almacene, derrame o use gasolina cerca de una llama abierta.

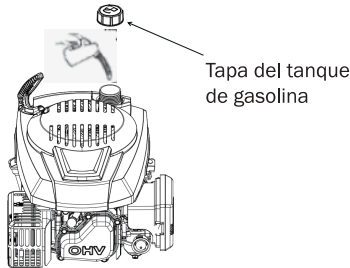

Combustibles mezclados con alcohol (conocidos como gasohol, o el uso de etanol o metanol) pueden atraer humedad, lo que conduce a la separación y formación de ácidos durante el almacenamiento, y puede dañar el combustible. Evitar problemas con el motor, el sistema de combustible debe vaciarse antes del almacenamiento de 30 días o más. Vaciar el tanque de combustible, ponga el motor y dejarlo funcionar hasta que el combustible y el carburador estén vacíos. Utilice la próxima temporada combustible nuevo. Nunca utilice el motor o para el carburador productos más limpios en el tanque de combustible pues se pueden producir daños permanentes.

Arrancar el motor

Asegúrese de que la bujía y que la máquina está lleno de aceite suficiente y petróleo. NOTA: Debido a la capa protectora en el motor, una pequeña cantidad de humo puede estar presente durante el uso inicial del producto y se debe considerar normal. Mantener la palanca de mando operador presente abajo hacia el mango y arranque rápido. No permita que la cuerda de arranque se retraiga.

En condiciones frías, es necesario presionar el botón de cebado en el filtro de aire antes de tirar de la bobina de arranque, (Por favor ver FOM 1).

También debería poner más combustible al mezclarse con el aire para el arranque fácil. Cuando se presiona el primer botón, se bombeará el combustible directamente desde el carburador a la quema de la vivienda.

Imprimación para uso exclusivo motor se enfríe

Temperatura	Tiempo de presión
<0 °C	2-3
0 °C - 10 °C	1-2
10 °C - 20 °C	0-1
20 °C	0

En condiciones frías puede que sea necesario repetir los pasos del cebado.

PARAR DEL MOTOR

Para parar el motor, barra de control de presencia del operador de liberación.

¡ADVERTENCIA! La cuchilla seguirá girando durante unos segundos después de que el motor haya parado. Desconectar el capuchón de la bujía que el cortacésped no se va a dejar sin vigilancia.

Consejos para segar

- Bajo ciertas condiciones, tal como césped muy alto, puede ser necesario elevar la altura de corte para reducir el esfuerzo de empuje y para evitar sobrecargar el motor, dejando montones de hierba. También pueden ser necesario reducir la velocidad del recorrido y/ o haga funcionar el césped la segadora sobre el área por segunda vez.
- Para un corte muy pesado, reduzca el ancho del corte trayectoria sobre la que traslapan previamente cortado
- Los poros en los recogedores de césped de tela pueden llenarse con mugre y polvo con el uso y los recogedores recaudaran menos césped. Para evitar esto, rocíe el recogedor con la manguera de agua y dejar secar antes de usar.
- Mantenga la parte superior del motor, alrededor del arrancador, despejada y sin recortes de césped y paja. Esto ayudará flujo de aire del motor y extender la vida.

MANTENIMIENTO

Mantenimiento cuidadoso IMPORTANTE: regular es esencial para mantener el nivel de seguridad y rendimiento original de la máquina sin cambios en el tiempo.

1) Mantener todas las tuercas, pernos y tornillos apretados para asegurar que el equipo está en buenas condiciones de funcionamiento.

El mantenimiento regular es esencial para la seguridad y el rendimiento.

2) Nunca guarde la máquina con combustible en el estanque dentro de un edificio donde el vapor puede llegar a una llama o una chispa o una fuente de calor.

3) Dejar que el motor se enfríe antes de guardarla en un espacio cerrado.

4) Para reducir el riesgo de incendio, mantenga el motor, el silenciador de escape, compartimiento de la batería y combustible área de almacenamiento libre de hierba, hojas o grasa excesiva. No deje recipientes con restos de hierba.

5) Por razones de seguridad, no utilice el equipo con partes desgastadas o dañadas. Utilizar piezas de repuesto originales (cuchillas han de tener siempre el símbolo). Las piezas que no son de la misma calidad puede dañar el equipo y ser peligrosos para su seguridad.

6) Si el tanque de combustible tiene que ser drenado, esto debe hacerse al aire libre y cuando el motor esté frío.

7) Use guantes de trabajo fuertes al quitar y volver a montar la cuchilla.

8) Comprobar el equilibrio de la cuchilla después del afilado.

9) Comprobar la guardia de cierre automático y la hierba-receptor con frecuencia para el

desgaste y el deterioro.

10) Siempre que la máquina va a ser manipulada, transportada o inclinada debe:

- Llevar fuertes Guantes de trabajo;
- La máquina en los puntos que ofrecen un agarre seguro, teniendo en cuenta el peso y su distribución.

LIMPIEZA

Limpiar cuidadosamente las máquinas con agua después de cada corte; eliminar los restos de hierba y el barro acumulado en el interior del chasis para evitar su secado y por lo tanto haciendo que la próxima puesta en marcha difícil.

La pintura en el interior del chasis y puede desprenderse en el tiempo debido a la acción abrasiva del cortecésped; en este caso, intervenir rápidamente por retoque de la pintura usando una pintura resistente a la corrosión para evitar la formación de óxido que conduciría a la corrosión del metal.

Retire la caja de transmisión mediante la eliminación de los tornillos y limpiar alrededor de la transmisión y correas de transmisión con un cepillo o aire comprimido una vez o dos veces al año.

Una vez cada temporada, las ruedas motrices deben estar limpias. Retire las dos ruedas.

Limpiar la rueda dentada y la corona dentada de la rueda de la hierba y la suciedad con un cepillo o aire comprimido.

Cambiar las hojas

Para reemplazar la cuchilla, aflojar el tornillo. Vaciar el depósito de aceite antes de retirar la hoja




Vuelva a instalar como se ilustra. Apretar el tornillo correctamente. Apriete 45 Nm. Al reemplazar la hoja, el tornillo de la hoja también debe ser reemplazado.

Cambio de aceite

1. Deje que el motor pare y enfriado un poco.
 2. Desconecte el cable de la bujía y mantenerse alejado de Bujía.
 3. Cuando el motor está todavía caliente, quitar el tapón de drenaje de aceite (A). Drene el aceite en un recipiente adecuado. (Figura 12)
 4. Limpiar el tapón de drenaje de aceite, restaurar de nuevo.
 5. Coloque el motor a nivel. Retire la varilla.
- Reparado aceite sobre 0.3L lentamente al límite superior en chapuzón
No llene en exceso.
6. Vuelva a colocar la varilla

Tapón de drenaje
de aceite

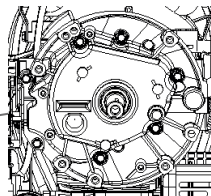

Bujía

Una vez que el motor se haya enfriado, retire la bujía y limpie con un cepillo de alambre. El uso de un calibrador de espesor, establecer la brecha a 0,75 mm (0,030 "). Volver a montar la bujía con cuidado de no apretar demasiado.




Filtro de aire

Soltar la tapa del filtro de aire y retire el filtro de esponja. Para evitar objetos caer en la toma de aire, vuelva a colocar la tapa del filtro de aire.



Drenaje del depósito de combustible y el carburador

1. Coloque un recipiente de gasolina homologado debajo del carburador, y use un embudo para evitar el derrame de combustible.
2. Retire el perno de drenaje, a continuación, mover la palanca de la válvula de combustible en la posición ON posición.
3. Después de que todo el combustible se vierte en un recipiente, vuelva a instalar el desagüe perno y la arandela. Apriete el perno de drenaje.

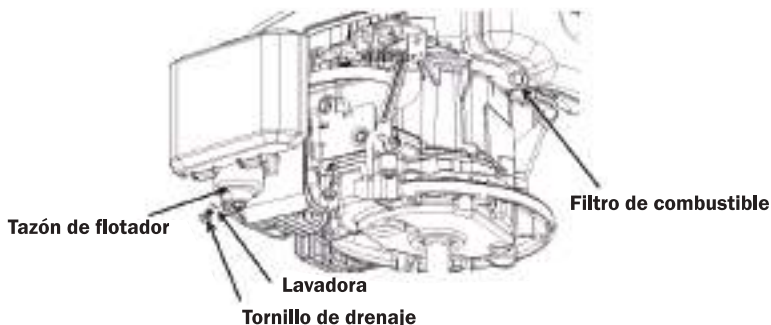

MANTENIMIENTO

Servicio regular pedido (4)		Antes de cada uso	1 mes o 5hs.	Cada 3 meses o 25 hs.	Cada 6 meses o 50 hs.	Cada año o 100 hs.	Cada 2 años o 250 hs.	Pag.
ITEM Realizar al mes o cada hs. s/ funcionamiento intervalo indicado, lo que ocurra primero.								
Aceite	Chequear	0						8
	Reemplazar		0		0(2)			
Aire limpio	Chequear	0						9
	Reemplazar			0				
Bujía	Chequear y ajustar					0		8
	Reemplazar						0	
Pastillas de freno del volante (tipo A)	Chequear				0			Manual
Tanque y filtro de aceite	Limpiar					0(3)		Manual
Tubo de aceite	Chequear	Cada dos años (Reemplazar si es necesario) (3)						Manual
Válvula	Chequear y ajustar					0(3)		Manual
Cámara de combustión	Limpiar	Cada 200 horas (3)						-

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

LA MAQUINA NO ARRANCA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIÓN
Chequear el tanque	Sin combustible	Reponer
	Mal de combustible, motor almacenado sin tratar o drenar la gasolina, repostar con gasolina inadecuada.	Drenar el tanque y colocar nuevo combustible.
Remover e inspeccionar la bujía	Bujía defectuosa, sucia o abertura inadecuada.	Reemplazar
	Bujía húmeda	Drenar. Reemplazar
Consulte manual de taller	Filtro de combustible obstruido, mal funcionamiento del carburador, mal funcionamiento del encendido, válvulas agarrotadas, etc.	Reemplazar o reparar componentes
Presionar el primer botón	Condiciones fría.	Presionar el primer botón

MOTOR NO TIENE FUERZA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIÓN
Chequear el filtro de aire	Elementos obstruidos	Limpiar o reemplazar filtro
Chequear combustible	Mal de combustible, motor almacenado sin tratar o drenar la gasolina, reposar con gasolina inadecuada.	Drenar el tanque. Llenar con aceite nuevo
Consulte manual de taller	Filtro de combustible obstruido, mal funcionamiento del carburador, mal funcionamiento del encendido, válvulas agarratadas, etc.	Reemplazar o reparar

ESPECIFICACIONES DE AFINAMIENTO

ITEM	ESPECIFICACIONES	MANTENIMIENTO
Brecha entre las bujías	0.028-0.031 in (0.7-0.8mm)	Chequear pag 6
Juego de válvulas (fría)	IN: 0.06 ± 0.02mm EX: 0.08 ± 0.08mm	Consulte a su distribuidor autorizado
Otras especificaciones	No hay ajustes necesarios	

ALMACENAMIENTO

La misma gasolina no debe permanecer en el tanque por más de un mes. Limpiar a fondo el cortacésped y almacenarlo bajo techo en un lugar seco.

El entorno

Con el fin de proteger el medio ambiente, se recomienda que los siguientes puntos deben tenerse especialmente en cuenta:

- Utilice siempre gasolina sin plomo puro.
- Siempre use un embudo y/ o un recipiente de gasolina con un control de nivel para evitar derrames al volver a llenar el depósito de combustible.
- No llene el tanque de combustible completamente.
- No llene en exceso con aceite de motor.
- Al cambiar el aceite, asegúrese de que se recoge todo el aceite usado. Evitar que se derrame el aceite usado.
- No se deshaga de filtro de aceite usado en un cubo de basura. Llevarlo a una unidad de reciclaje.
- Cambie el silenciador si está defectuoso. Al llevar a cabo las reparaciones, utilice siempre piezas de repuesto originales.
- Siempre busque ayuda profesional cuando el carburador requiere ajuste.
- Limpiar el filtro de aire de acuerdo con las instrucciones.
- Cuando, después de muchos años de servicio, la máquina necesita ser reemplazado o ya no está requerido, se recomienda que la máquina se le devuelve el distribuidor para su reciclaje.

GARANTÍA 6 MESES

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **6 (seis) meses**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresa a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



► **ASISTENTE VITUAL**
¡COMUNICATE CON NOSOTROS!

WILMER







VISITA NUESTRA WEB