

MANUAL DE USUARIO



TRACTOR CORTACÉSPED A BATERÍA

TCL56-8BK





Origen y procedencia: China

Importa y distribuye: Lüsqtoff Argentina S.A.

Importador N°30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina



¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos,
novedades y más información
en nuestras redes



Lusqtoff



@lusqtoff



@lusqtoff



@lusqtoff



Lusqtoff Argentina

ÍNDICE

1.DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PÁG. 02
2.DATOS TÉCNICOS	PÁG. 05
3.MEDIDAS DE SEGURIDAD	PÁG. 06
4.MANTENIMIENTO Y USOS DE LA HERRAMIENTA	PÁG. 14
5.GARANTÍA	PÁG. 34


IMPORTANTE

Antes de comenzar a utilizar este equipo es necesario leer completamente las instrucciones para poder operar con las correctas condiciones y obtener el máximo rendimiento. En este manual se incluyen instrucciones para operar y dar mantenimiento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Se prohíbe el uso de este equipo por parte de menores de edad y personas no capacitadas para su uso. No intente utilizar este equipo en aplicaciones por las cuales no fueron diseñado.

1.DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

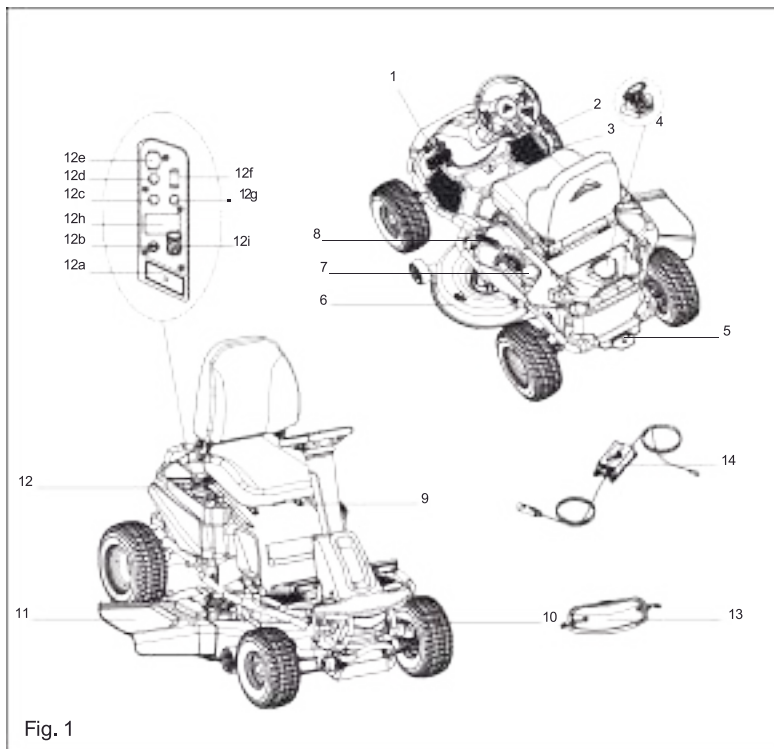

- 1.Freno Pedal
- 2.Pedal acelerador
- 3.Estacionamiento Pedal
- 4.Puerto de cargado
- 5.Punto de enganche
- 6.Lavar Puerto
- 7.Posavasos
- 8.Ajuste de altura de la plataforma Palanca
- 9.Palanca de ajuste del asiento
- 10.Faro
- 11.Descarga lateral Tolva
- 12.Panel de control 12a. Medios de comunicación Poseedor
- 12b. Interruptor de encendido con tecla de inicio
- 12c. Botón del faro
- 12d. Botón de modo inverso 12e. Perilla de acoplamiento de la hoja
- 12f. Interruptor de control de dirección F= Adelante
N=Neutro R=Reversa
- 12g. Botón Control de Crucero (CCS) 12h. Indicador de nivel de batería/
Odómetro/Indicador del freno de estacionamiento 12i. Puerto USB
- 13.Cubierta de mantillo
- 14.Cargador

LISTA DE PARTES

El uso seguro de este producto requiere la comprensión de la información del producto y de este manual del operador, así como el conocimiento del proyecto que está intentando. Antes de usar este producto, familiarícese con todas las funciones operativas y reglas de seguridad.

• ACELERADOR PEDAL

El pedal del acelerador controla la velocidad del cortacésped.

• DE BATERÍA /ODÓMETRO/FRENO DE ESTACIONAMIENTO INDICADOR

El indicador de nivel de batería muestra la cantidad de carga restante de la batería. El indicador del freno de mano muestra si los frenos están aplicados. El odómetro registra la distancia total que se ha utilizado el cortacésped (con la llave en posición) para fines de mantenimiento.

• ENGANCHE DE LA HOJA MANDO

Tire de la perilla de activación de las cuchillas hacia arriba para activar las cuchillas de corte del cortacésped. Empuje la perilla hacia abajo para detener las cuchillas de corte.

NOTA: Para cortar en reversa, también se debe activar el botón de modo inverso.

• FRENO PEDAL

El pedal del freno se utiliza para reducir la velocidad y detener el cortacésped.

• CARGADOR

El cargador del cortacésped tiene ojales para un montaje cómodo o un almacenamiento que ahorre espacio. Al montar el cargador, utilice tornillos en ambos orificios de la brida de montaje para asegurarlo en su lugar. Monte siempre de tal manera que la luz LED de estado del cargador sea visible mientras cargando.

• BOTÓN DE CONTROL DE CRUCERO (CCS)

El botón de control de crucero le permite avanzar a una velocidad determinada sin necesidad de pisar el pedal del acelerador. Mientras está activo, presionar el pedal del freno, el pedal del acelerador o el botón CCS interrumpirá el control de crucero.

• PALANCA DE AJUSTE DE ALTURA DE LA CUBIERTA

La palanca de ajuste de altura de la plataforma se utiliza para subir o bajar la plataforma de corte.

• INTERRUPTOR DE CONTROL DE DIRECCIÓN

La dirección del movimiento del cortacésped se controla mediante el interruptor de control de dirección. Las configuraciones disponibles son avance (F), neutral (N) y retroceso (R).

• BOTÓN DEL FARO

Enciende y apaga los faros usando el botón de los faros.

• SOPORTE DE MEDIOS

El soporte multimedia ofrece un lugar conveniente para guardar su teléfono celular o reproductor MP3 cuando lo carga con el puerto USB.

• CUBIERTA DE MANTILLO

Su cortacésped está equipado con una cubierta para abono que cubre la abertura de descarga lateral, lo que permite que la cuchilla del cortacésped corte y vuelva a cortar para obtener recortes más finos.

• ESTACIONAMIENTO PEDAL

Utilice el pedal de estacionamiento para bloquear el cortacésped en la posición de frenado. Se debe pisar el pedal del freno antes de que se active el pedal de estacionamiento.

• INTERRUPTOR DE ENERGÍA CON ARRANQUE LLAVE

El interruptor de encendido se utiliza para encender y apagar el cortacésped. La llave de inicio debe insertarse antes de poder operar el interruptor.

• MODO INVERSO BOTÓN

Presione el botón de modo inverso para permitir que el cortacésped corte al maniobrar en dirección inversa. Las cuchillas se desconectarán si se opera el cortacésped en reversa sin presionar primero el botón de modo de reversa. Una vez que se activa el botón, el cortacésped permanecerá en modo de corte hacia adelante y hacia atrás hasta que se presione nuevamente el botón o se desacoplen las cuchillas. NOTA: La perilla de enganche de la cuchilla también debe estar levantada para poder cortar cuando se conduce en contrarrestar.

• AJUSTE DEL ASIENTO PALANCA

Utilice la palanca de ajuste del asiento para mover el asiento a la posición deseada.

• USB PUERTO

El puerto de carga USB proporciona energía de carga de 5 voltios CC a hasta 2 amperios para su teléfono celular, reproductor MP3 u otros dispositivos USB. Consulte el manual del propietario de su dispositivo para conocer los requisitos de carga específicos. Conecte un extremo de un cable USB (no incluido) a su dispositivo y el otro extremo al puerto de carga USB del cortacésped para comenzar a cargar su dispositivo.

2.DATOS TÉCNICOS

- Longitud ensamblada: 1610 mm
- Altura ensamblada: 1155 mm
- Ancho ensamblado sin deflector de descarga: 960 mm
- Ancho de corte: 38" (96 cm)
- Diámetro de corte de la hoja: 19" (49 cm)
- Presión de los neumáticos en frío: 20 Psi (138 Kpa)
- Velocidad de la hoja: No 3500 /min
- Altura mínima de corte: 38 mm
- Altura máxima de corte: 114 mm
- Peso: 210 Kg

3.MEDIDAS DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

- Esta máquina cortadora es capaz de amputar manos y pies y arrojar objetos. El incumplimiento de todas las instrucciones de seguridad podría provocar lesiones graves o muerte.
- Evite entornos peligrosos: no utilice la cortadora de césped en condiciones húmedas o mojas ni la opere bajo la lluvia.
- Mantenga alejados a los niños: mantenga a todos los transeúntes, niños y mascotas a una distancia mínima de 100 pies . Detenga el cortacésped y apáguelo si alguien entra en el área.
- Pueden ocurrir accidentes trágicos si el operador no está alerta a la presencia de niños. Los niños suelen sentirse atraídos por la máquina y la actividad de corte. NUNCA asuma que los niños permanecerán donde los vio por última vez.
- Mantenga a los niños fuera del área de corte y bajo el cuidado de un adulto responsable que no sea el operador.
- Estar alerta; Detenga y apague la máquina si un niño ingresa al área.
- Antes y mientras retrocede, mire hacia atrás y hacia abajo para ver si hay niños pequeños, transeúntes y mascotas.
- Tenga especial cuidado antes y al retroceder con el kit de ensacadora instalado, ya que puede limitar la visibilidad. Mire siempre atentamente hacia atrás y hacia abajo para detectar niños pequeños, transeúntes y mascotas, y mueva el cortacésped lentamente.
- Nunca transporte niños, incluso con las cuchillas apagadas. Podrían caerse y sufrir lesiones graves o interferir con el funcionamiento seguro de la máquina. Los niños a los que se les ha dado paseos en el pasado pueden aparecer repentinamente en el área de corte para otro paseo y ser atropellados o atropellados por la máquina.
- Nunca permita que los niños operen el máquina.

¡ADVERTENCIA!

LOS NIÑOS PUEDEN MORIR O SER HERIDOS GRAVES A CABO ESTE EQUIPO.

Tenga mucho cuidado al acercarse a esquinas ciegas, arbustos, árboles u otros objetos que puedan bloquear su visión de un niño.

- Vístase apropiadamente: no use ropa holgada ni joyas. Pueden quedar atrapados en piezas móviles. Se recomienda el uso de guantes de goma y calzado resistente y completamente cerrado con buena tracción al utilizar este cortacésped.

- Nunca deje una máquina en funcionamiento desatendida. Apague siempre las cuchillas, ponga el pedal de estacionamiento, apague el cortacésped y retire la llave antes de desmontaje.
- Verifique el funcionamiento de los frenos antes de cada uso y con frecuencia durante el uso. Ajuste y dé servicio según sea necesario.
- Mantenga las manos y los pies alejados del área de corte, que se encuentra debajo de la plataforma de corte y dentro del conducto de descarga lateral. Manténgase alejado de la abertura del conducto de descarga lateral en todo momento. No meta la mano debajo del cortacésped cubierta.
- Opere el cortacésped sólo con luz diurna o con buena luz artificial.
- Utilice gafas de seguridad: utilice siempre protección para los ojos con protectores laterales marcados para cumplir con ANSI Z87.1. Utilice mascarilla si la operación es polvorienta.
- Utilice el aparato adecuado: no utilice la cortadora de césped para ningún trabajo excepto para el que está destinada.
- No fuerce la cortadora de césped: hará el trabajo mejor y de manera más segura al ritmo para el cual fue diseñada .
- No cargue la cortadora de césped bajo la lluvia o en condiciones húmedas. ubicaciones.
- Manténgase alerta: observe lo que está haciendo y use el sentido común al operar la cortadora de césped. No opere el cortacésped si está cansado, molesto o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción mientras se utiliza el cortacésped puede provocar lesiones personales graves.
- Mantenga la cortadora de césped con cuidado: mantenga la máquina en buenas condiciones de funcionamiento. Mantenga las cuchillas afiladas y las protecciones en su lugar y en buen estado de funcionamiento. Para evitar lesiones personales graves , daños al cortacésped y para obtener el mejor rendimiento, reemplace los accesorios dañados o desgastados de manera desigual.
- Verifique que todas las tuercas, pernos y tornillos estén bien apretados antes de cada uso para asegurarse de que el equipo esté en condiciones seguras de funcionamiento. Las cuchillas del cortacésped debes estar afiladas. Envuelva las hojas o use guantes y tenga especial cuidado al realizar el mantenimiento.
- Apague la cortadora de césped, espere hasta que las cuchillas se detengan por completo y retire la llave de arranque antes de limpiar la cortadora de césped, quitar la ensacadora o quitar el mantillo.
- Reemplace la hoja si está doblada o agrietada. Una hoja desequilibrada provoca vibraciones

que podrían dañar la unidad de accionamiento del motor o provocar lesiones personales. Afile una hoja sin filo por igual en cada extremo para mantener el equilibrio. Limpia bien la hoja y comprueba su equilibrio apoyándola horizontalmente sobre un clavo fino a través de su agujero central. La uña debe estar en posición horizontal. Si cualquiera de los extremos de la hoja gira hacia abajo, retire algo de metal del extremo inferior pesado hasta que la hoja esté equilibrada. Está equilibrado cuando ninguno de los extremos gotas.

- El conducto de descarga lateral es una protección accionada por resorte que cubre la abertura de descarga lateral en el cortacésped cubierta y desvía césped recortes y escombros lejos de el operador. Siempre asegúrese de que el cortacésped esté apagado y que las cuchillas hayan dejado de moverse antes de inspeccionar, mover, limpiar o realizar mantenimiento en el conducto de descarga lateral.

- Utilice
siempre dispositivos de protección de seguridad. No opere la cortadora de césped sin que el conducto de descarga lateral esté en su lugar y funcionando correctamente. La cubierta de abono debe estar correctamente instalada y funcionando correctamente durante la operación de abono y el kit de ensacadora debe estar correctamente instalado y funcionando correctamente durante el ensacado.

- Nunca
interfiera con la función prevista de un dispositivo de seguridad ni reduzca la protección proporcionada por un dispositivo de seguridad. Comprobar su correcto funcionamiento regularmente.

- Nunca altere los dispositivos de seguridad. Verificar el correcto funcionamiento regularmente.

- Siga las instrucciones del fabricante para el correcto funcionamiento e instalación de los accesorios. Utilice únicamente accesorios aprobados por el fabricante. El uso de otros accesorios puede aumentar el riesgo de lesiones.

- Despeje el área de trabajo antes de cada uso. Retire todos los objetos como piedras, palos, metal, alambre, huesos, juguetes, caído árbol extremidades, árbol nueces, o otro objetos cual poder ser arrojado por el cuchilla.

- Los objetos golpeados por las cuchillas del cortacésped pueden provocar lesiones graves a las personas. El césped siempre debe examinarse cuidadosamente y limpiarse de todos los objetos antes de cada corte. Si el cortacésped golpea un objeto extraño, siga estas pasos:

- Detenga el cortacésped , pise el pedal de estacionamiento, espere hasta que las cuchillas se detengan por completo , y luego retire la clave de inicio.

- Inspeccione minuciosamente el cortacésped en busca de daño.

- Reemplace la hoja si está dañada de alguna manera. Repare cualquier daño antes de reiniciar y continuar operando el cortacésped.
- Las pendientes son un factor importante relacionado con la pérdida de control y los accidentes por vuelco, que pueden provocar lesiones graves o la muerte. La operación en todas las pendientes requiere precaución adicional. Si no puede retroceder por la pendiente o si se siente incómodo, no la corte. Nunca lo use en pendientes pronunciadas mayores 15°.
- Nunca intente circular en una pendiente pronunciada ni cortar el césped en una pendiente de más de 15°. Para determinar el ángulo de su pendiente, utilice la Guía de pendientes que se encuentra en la parte posterior de este manual.
- Corte el césped hacia arriba y hacia abajo en pendientes, no al otro lado de.
- Esté atento a agujeros, surcos, baches, rocas u otros objetos ocultos. Un terreno irregular podría volcar la máquina. La hierba alta puede esconderse obstáculos.
- Utilice una velocidad lenta para no tener que detenerse repentinamente o acelerar accidentalmente mientras está en una pendiente.
- No corte sobre césped mojado. Los neumáticos pueden perder tracción y usted puede perder control.
- Mantenga siempre el interruptor de control de dirección en la posición delantera cuando baje pendientes. No _ cambio a neutral y costa cuesta abajo, cual puede causa tú a perder control de el cortacésped.
- Evite arrancar, detenerse o girar en una pendiente. Si los neumáticos pierden tracción, desengrane las cuchillas y avance lentamente hacia abajo pendiente.
- Mantenga todos los movimientos en pendientes lentos y graduales. No realice cambios bruscos de velocidad o dirección, ya que podrían hacer que la máquina ruede. encima.
- Tenga especial cuidado al operar la máquina con ensacadoras u otros accesorios; pueden afectar la estabilidad de la máquina. No lo utilice en pendientes pronunciadas superiores a 15°.
- No intente estabilizar la máquina poniendo el pie sobre el suelo.
- No corte cerca de desniveles, zanjas o terraplenes. La máquina podría volcar repentinamente si una rueda pasa por el borde o si el borde se hunde y provocar la muerte o lesiones personales graves.
- Nunca dirija el material descargado hacia nadie. Planifique su patrón de corte para evitar la descarga de material hacia transeúntes, caminos, aceras, ventanas, automóviles y similares. Además, evite descargar material contra una pared u obstrucción, lo que puede hacer que el material rebote hacia el operador.

- Detenga la cuchilla cuando cruce superficies de grava para evitar descargar grava y rocas y conduzca el cortacésped lenta y cuidadosamente para evitar la pérdida de control.
- Tenga especial cuidado al acercarse a esquinas ciegas, arbustos, árboles u otros objetos que puedan bloquear tu punto de vista.
- Nunca realice ajustes o reparaciones con el cortacésped encendido y/o las cuchillas en movimiento. Apague el interruptor de alimentación y retire llave.
- Apague el cortacésped, ponga el pedal de estacionamiento, espere hasta que las cuchillas se detengan por completo y retire la llave de arranque antes de destapar el conducto de descarga lateral o abrirlo. Las cuchillas de corte continúan girando durante unos segundos después de que se apaga el motor. Nunca coloque ninguna parte del cuerpo en el área de las cuchillas hasta que esté seguro de que las cuchillas se han detenido. giratorio.
- Si el cortacésped comienza a vibrar de forma anormal, apáguelo y verifique inmediatamente la causa . Reemplace las cuchillas si están desgastadas de manera desigual o dañadas de alguna manera. La vibración es generalmente una señal de un cortacésped dañado cuchilla.
- Desengrane las cuchillas del cortacésped cuando no siega.
- El servicio del producto y del cargador debe ser realizado únicamente por personal de reparación calificado. El servicio o mantenimiento realizado por personal no calificado podría provocar lesiones al usuario o daños al producto.
- Utilice únicamente piezas de repuesto autorizadas al realizar el mantenimiento del producto. Usar idéntico reemplazo Solo cuchillas. El uso de piezas no autorizadas puede crear un riesgo de lesiones graves al usuario o daños al producto.
- Mantenga o reemplace las etiquetas de instrucciones de seguridad, según necesario.
- Retire la llave de arranque: retire la llave de arranque del cortacésped antes de guardarlo, realizarle mantenimiento o cambiar accesorios como las cuchillas. Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de poner en marcha el cortacésped accidentalmente.
- Detenga la unidad y retire la llave de inicio cuando no esté en uso. Transporte la unidad con el cortacésped apagado y la llave de arranque retirada del cortacésped.
- Las herramientas a batería no necesitan estar conectadas a un tomacorriente; por lo tanto, siempre están en condiciones de funcionamiento. Tenga en cuenta los posibles peligros al no utilizar su herramienta a batería o al cambiar accesorios. Seguir esta regla reducirá el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones personales graves .
- No utilice cortacésped a batería en lluvia.
- Retire la llave de inicio antes de realizar tareas de mantenimiento, limpieza o extracción de

material del aparato de jardinería .

- Guarde la cortadora de césped inactiva en el interior: cuando no esté en uso, la cortadora de césped debe guardarse en el interior, en un lugar seco y cerrado con llave, fuera del alcance de los niños. La llave de inicio también debe retirarse y guardarse en un lugar separado fuera del alcance de niños.
- Siga las instrucciones para lubricar y cambiar accesorios.
- Sólo permita que adultos responsables, que estén familiarizados con y entiendan las instrucciones, operen esta máquina.
- nunca llevar pasajeros.
- No corte en reversa a menos que sea absolutamente necesario. Mire siempre hacia abajo y hacia atrás antes y mientras retrocede.
- Reduzca la velocidad antes torneado.
- Esté atento al tráfico cuando opere cerca o cruce carreteras.

REGLAS DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA BATERÍAS

No abra ni mutile las baterías. El electrolito liberado es corrosivo y puede causar daños a los ojos o la piel. Puede ser tóxico si se ingiere.

- No arroje las baterías al fuego. Las baterías podrían explotar. Consulte con locales códigos
- Cuando las baterías no estén en uso, manténgalas alejadas de otros objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan establecer una conexión de un terminal a otro. Un cortocircuito entre los terminales de la batería puede causar quemaduras graves o fuego.
- Tenga cuidado al manipular las baterías para no provocar un cortocircuito en ellas con materiales conductores como como anillos, esposas, y llaves. El batería o conductor puede sobrecalentar y causa quemaduras.
- En condiciones extremas de uso o temperatura, pueden producirse fugas de la batería. Si el líquido entra en contacto con su piel, lávese inmediatamente con agua y jabón. Si le entra líquido en los ojos, enjuáguelos con agua limpia durante al menos 10 minutos y luego busque atención médica inmediata. Seguir esta regla reducirá el riesgo de sufrir daños personales graves. lesión.
- No cargue la batería en un área de calor o frío extremo. Las baterías se cargarán mejor a temperaturas de 41°F a 104°F.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL CARGADOR

1. AHORRAR ESTOS INSTRUCCIONES - PELIGRO - A REDUCIR RIESGO DE FUEGO O DESCARGA ELÉCTRICA, CON CUIDADO SEGUIR ESTOS INSTRUCCIONES. Este manual contiene Instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento para el cargador de batería.

2. Antes de usar el cargador de batería, lea todas las instrucciones y marcas de precaución en el cargador de batería, la batería y el producto que usa. batería manual, en el cargador de baterías, las baterías y el cortacésped de 56 V para evitar el mal uso de los productos y posibles lesiones o daños.

- Este cargador debe usarse únicamente para cargar este cortacésped de 56 V. El uso con otros productos o baterías puede causar lesiones personales, así como daños al producto o cargador.
- El cargador no está diseñado para ser utilizado por niños.
- Proporcione una ventilación adecuada para que el cargador disipe el calor durante la carga. El cargador obtendrá caliente. Mantener lejos de inflamable y combustible material y hacer no cubrir el cargador.
- Riesgo de quemaduras: las superficies del cargador pueden estar calientes durante el funcionamiento. Utilice únicamente el mango del cargador . Monte el cargador en una mesa o pared con las aletas de enfriamiento vertical.
- Riesgo de shock eléctrico. No toque la parte no aislada del conector de salida ni el terminal de la batería sin aislamiento.
- No utilice el cargador al aire libre ni lo exponga a condiciones húmedas o mojadas. El agua que ingresa al cargador aumentará el riesgo de descarga eléctrica. El cargador debe enchufarse a un receptáculo GFCI Clase A cuando se usa al aire libre.
- Mantenga el cargador y el enchufe del cargador libres de contaminación y suciedad. No permita que gasolina, aceites, productos a base de petróleo, etc. entren en contacto con piezas de plástico. Contienen sustancias químicas que pueden dañar, debilitar o destruir. el plastico.
- Mantenga el cable y el cargador alejados del calor para evitar daños a la carcasa o al interior. partes.
- No opere el cargador con un cable o enchufe dañado, lo que podría causar cortocircuitos y descargas eléctricas. Si está dañado, haga que un servicio autorizado reemplace el cargador. persona.
- No opere el cargador si ha recibido un golpe fuerte, se ha caído o se ha dañado de alguna manera. Llévelo a una persona de servicio autorizada para que realice una verificación eléctrica y determine si el cargador está en buen funcionamiento. orden.

• Asegúrese de que los cables estén ubicados de manera que no puedan ser pisados, tropezados, entren en contacto con bordes afilados o piezas móviles, ni expuestos a daños o tensión. Esto reducirá el riesgo de caídas accidentales, que podrían provocar lesiones, y de daños a los cables, que podrían provocar descargas eléctricas. choque.

• No se debe utilizar un cable de extensión a menos que sea absolutamente necesario. El uso de un cable de extensión inadecuado podría provocar riesgo de incendio y descarga eléctrica. Si se debe utilizar un cable de extensión, asegúrese de:

- a. Que las clavijas del enchufe del cable de extensión tengan el mismo número, tamaño y forma que las del enchufe del cargador.
- b. Ese cable de extensión no está dañado y en buenas condiciones eléctricas; y
- c. Ese tamaño de cable es lo suficientemente grande para el amperaje de CA del cargador como se especifica abajo:

Longitud del cable (pies)	25'	50'	100'
Tamaño del cable (AWG)	14	14	12

• No desmonte el cargador. Abrir el cargador anulará su garantía. Si el cargador requiere servicio o reparación durante el período de garantía, llévelo a un centro de servicio autorizado para que lo reemplacen.

• El personal de servicio debe desconectar el cargador del tomacorriente de pared de CA y del

• puerto de carga del cortacésped antes de intentar cualquier mantenimiento o limpieza para reducir el riesgo de descarga eléctrica

símbolos

Algunos de los siguientes símbolos pueden usarse en este producto. Estúdienlos y aprendan su significado. La interpretación adecuada de estos símbolos le permitirá utilizar el producto mejor y de forma más segura.



Busque este símbolo para señalar precauciones de seguridad importantes. Significa: ¡**Atención! ¡Estate alerta! Su seguridad está involucrada.**



Lea el manual del operador antes de operar esta máquina. No seguir las instrucciones podría provocar lesiones graves.



Utilice protección para los ojos que cumpla con ANSI Z78.1 y protección para los oídos.



niños fuera del área de corte y bajo el cuidado de un adulto responsable que no sea el operador.



Alerta de condiciones húmedas. No lo exponga a la lluvia ni lo use en lugares húmedos.



descarga eléctrica. Mantenga las manos y los pies alejados de la hoja y del área de corte.



No meta las manos ni los pies debajo de la plataforma de corte.



No opere en pendientes pronunciadas o con pendientes mayores a 15°. Corte hacia arriba y hacia abajo a lo largo de las pendientes, nunca a lo ancho.



Mantenga a todos los niños, transeúntes y animales a una distancia mínima de 100 pies.



Los objetos arrojados pueden rebotar y provocar lesiones personales o daños a la propiedad.



Los objetos arrojados pueden rebotar y provocar lesiones personales o daños a la propiedad. Nunca dirija el material descargado hacia nadie.



Nunca transporte a niños ni a nadie, incluso cuando las cuchillas estén apagadas.



Mire siempre hacia abajo y detrás de usted antes y durante la marcha atrás y asegúrese de que los niños, transeúntes y mascotas estén alejados del área.



La cortadora de césped se puede operar en reversa con las cuchillas enganchadas cuando se presiona el botón RMO y la luz roja del botón está encendida. Mire siempre hacia abajo y detrás de usted antes y al maniobrar marcha atrás. No se recomienda cortar en reversa




Levante el botón de activación de la hoja para activarla. Presione el botón de activación de la hoja hacia abajo para desactivarla.


4.MANTENIMIENTO Y USOS DE LA HERRAMIENTA

LISTA DE PARTES

Retire con cuidado todas las piezas de su embalaje y compruebe que estén incluidas las siguientes piezas. Consulte las figuras 2 y 2A:

A. Conjunto del asiento con cable de bloqueo de seguridad	1 PC
Tuerca con brida (A)	2
	piezas
Perno (B)	2
	piezas
B. Conjunto de la columna de dirección	
Primavera (C)	1 PC
Lavadora (D)	1 PC
Estuvo aquí (E)	1 PC
Tuerca con brida (A)	1 PC
Perno (G)	2
	piezas
Arandela de resorte (H)	2
	piezas
Lavadora (I)	2
	piezas
Eje de dirección superior	1 PC
Columna de dirección	1 PC
Cubierta de la columna de dirección	1 PC
Volante	1 PC
Cubierta del volante	1 PC
C cargador	1 PC
D. Llaves	2
	piezas
E. Cubierta de mantillo	1 PC
F. clave	3
	piezas
G. Acoplador rápido del puerto de lavado	1 PC
H. Manual del propietario	1 PC

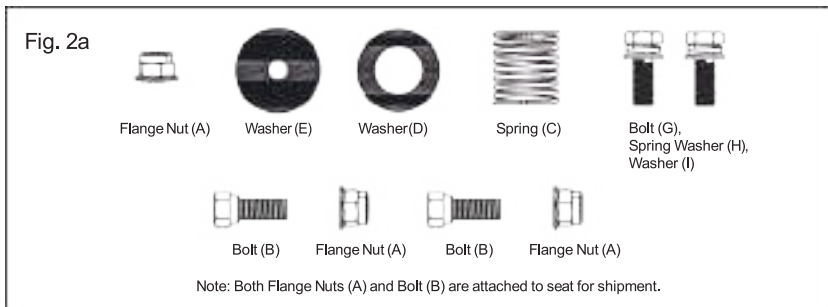

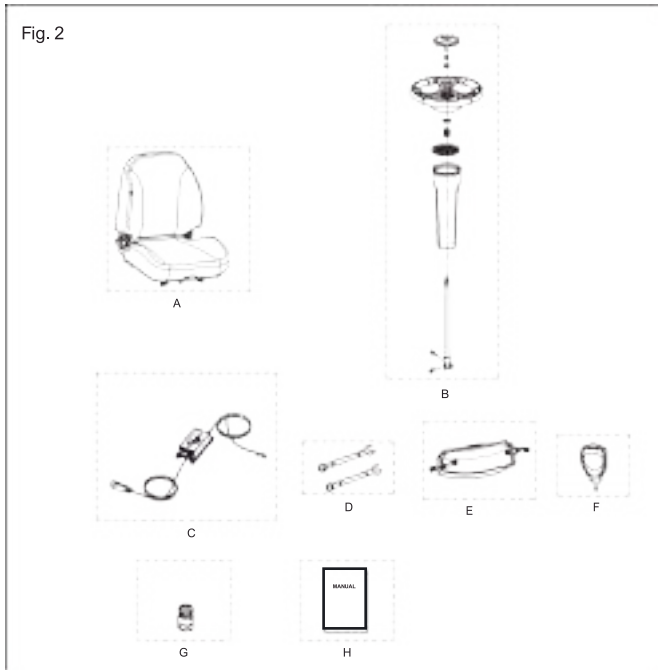

ENSAMBLADO

DESEMBALAJE (Ver Fig. 4)

- Retire los herrajes que sujetan los soportes de las esquinas y los laterales a la parte inferior del marco, luego levante los soportes para retirarlos.



CONECTE LA BATERÍA (Ver Fig. 5)

Cuando se envía desde fábrica, las baterías del cortacésped están desconectadas. Para conectar:

- Presione las pestañas de la cubierta de cableado y levante la cubierta para eliminar.
- Conecte los dos extremos del enchufe de conexión rápida de la batería. juntos.

NOTA: Antes de reinstalar la cubierta de cableado, instale el asiento como se describe en la siguiente sección.

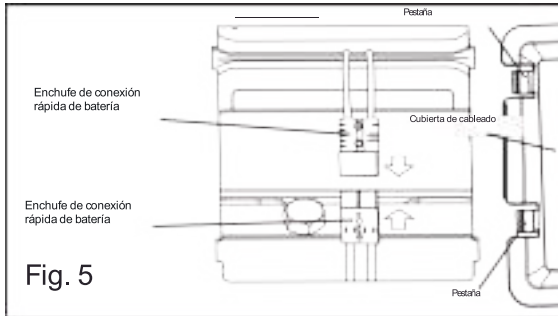


Fig. 5

INSTALE EL ASIENTO (Ver Fig. 6)

Retire las tuercas con arandela prensada (A) y los pernos (B) de los soportes de montaje del asiento.

- Coloque el conjunto del asiento sobre los soportes de montaje y alinee los orificios como mostrado.
- Vuelva a instalar las tuercas con brida (A) y los pernos (B) y apriételes. de forma segura.
- Pase el cable de bloqueo de seguridad del asiento a través del orificio de la cubierta de cableado y luego conéctelo al enchufe. cortacésped.
- Vuelva a instalar la cubierta del cableado y asegúrese de que esté bien sentado.

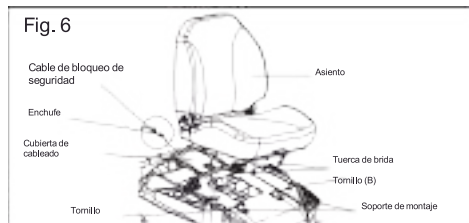


Fig. 6

ENSAMBLE LA COLUMNA DE DIRECCIÓN (Ver Fig. 7 y 8)

- Instale el eje de dirección superior en el eje de dirección inferior, gírelo según sea necesario para alinear los orificios en ambos ejes.
- Instale las arandelas (I), las arandelas elásticas (H), los pernos (G) y apriételos firmemente. Apriete a 6 ft.lbs.
- Inserte la columna de dirección sobre el eje. Observe las pestañas en la parte inferior de la columna de dirección que encajan en los orificios de la abertura y asegúrese de que la columna de dirección esté firmemente sentado.
- Alinee la ranura de la cubierta de la columna de dirección con la parte superior de la columna de dirección y luego instale la dirección. columna cubrir. El superior direccion eje voluntad sobresalir a través de el apertura en el cubrir.
- Instale el resorte (C) y la arandela (D) en la dirección superior. eje.
- Asegúrese de que las ruedas del cortacésped apunten hacia adelante, luego instale el volante en el eje de dirección superior.
- Instale la arandela (E) y la tuerca con brida (A), apriete firmemente, apriete la tuerca para 6 pies-libras.
- Instale la cubierta del volante .

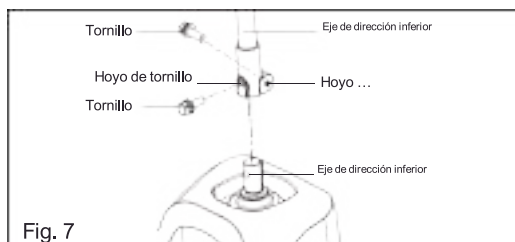


Fig. 7

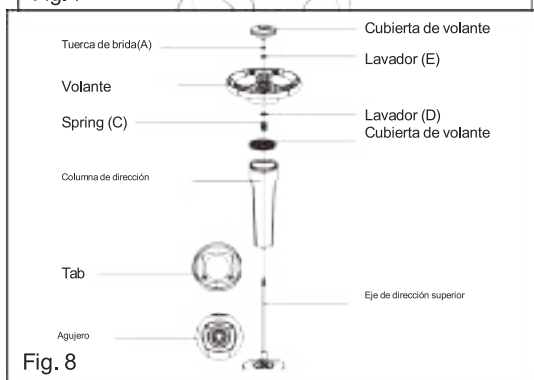


Fig. 8

PREPARACIÓN FINAL

COMPROBAR LA PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS

Verifique la presión de aire en todos los neumáticos antes de usarlos. Una presión de aire inadecuada afectará el manejo, la respuesta de la dirección, la tracción, la vida útil de los neumáticos, el nivel de corte y la comodidad del operador. Asegúrese de que los neumáticos estén inflados a la presión que se muestra a continuación. NOTA: La presión de los neumáticos sólo debe medirse o ajustarse cuando los neumáticos estén fríos.

Presión recomendada: 20 PSI (137 kPa)

CARGUE LA CORTADORA (Ver Fig.9.)


Las baterías del cortacésped deben cargarse completamente antes del primer uso. Para verificar que las baterías del cortacésped estén completamente cargadas, verifique el indicador de nivel de batería. Se recomienda que las baterías se carguen durante un mínimo de 4 horas antes del primer uso, independientemente de que el indicador de nivel de batería indique 100 %. cargar.

Para cargar:

Gire la llave a la posición APAGADO.

Inserte el enchufe del cargador en el puerto de carga del cortacésped, asegurándose de que esté conectado correctamente. Conecte el cargador a la fuente de alimentación utilizando la corriente doméstica normal de 120 V, CA únicamente, 60 Hz. No cargue en un área de calor o frío extremo.

Retire el cargador del cortacésped una vez que esté completamente cargado y listo para usar.

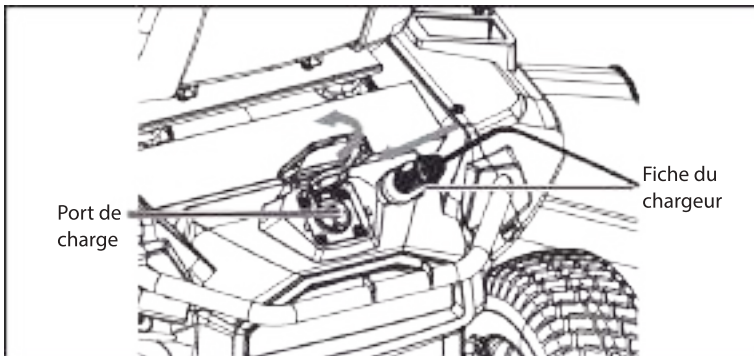

PRUEBE EL SISTEMA DE ENCLAVAMIENTO DE SEGURIDAD (Ver Fig. 10.)

Este cortacésped cuenta con un sistema de bloqueo de seguridad para proteger al operador apagando las cuchillas si el operador abandona el asiento con las cuchillas en funcionamiento. Pruebe el sistema para asegurarse de que esté funcionando correctamente.

Probar:

- Asegúrese de que el interruptor de control de dirección esté en la posición neutra (N) y que la perilla de acoplamiento de la hoja esté abajo.
- Instale la tecla de inicio y gírela a ON posición.
- Levante la perilla de activación de la hoja para activar cuchillas.
- Levante brevemente el asiento, pero no se baje del cortacésped.



APLICACIONES

Puede utilizar este producto para los fines que se enumeran a continuación:

- cortando tu césped

INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DE MULCH

La cortadora de césped está configurada para descarga lateral cuando se envía. Si desea aplicar mantillo:

- Ponga el pedal de estacionamiento, apague el cortacésped y retire la llave. Asegúrese de que las cuchillas tengan interrumpido.

- Levante el conducto de descarga lateral.
- Coloque la cubierta de mantillo sobre la abertura para descargar.
- Conecte los pestillos de la cubierta de mantillo a los dos puntos de montaje laterales en la plataforma de corte alojamiento.
- Suelte el conducto de descarga lateral.

COLOCAR Y SOLTAR EL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Para poner el freno de mano:

- Coloque el interruptor de control de dirección en punto muerto (N). posición.
- Presione y sostenga completamente el freno pedal.
- Presione completamente y mantenga presionado el botón de estacionamiento. pedal.
- Soltar el freno pedal.
- Liberar el estacionamiento pedal.

Para soltar el freno de mano:

- Presione y suelte el freno. pedal.

AJUSTE DEL ASIENTO

Ajuste la posición del asiento para asegurarse de poder hacer un contacto firme con los pedales del acelerador y del freno antes de operar el cortacésped.

Para mover el asiento:

- Siéntese en el asiento y levante el ajuste del asiento. palanca.
- Mientras sostiene la palanca, deslice el asiento a la posición deseada. posición.
- Suelte la palanca y asegúrese de que el asiento esté bloqueado en su posición antes de operar el cortacésped.

Para ajustar el respaldo del asiento

- Siéntese en el asiento, mantenga el cuerpo hacia atrás sujetando la parte posterior de asiento.

- Levante la manija de ajuste y mueva el respaldo a la posición deseada. posición.
- Suelte la manija para bloquear el posición.

CONFIGURACIÓN DE LA ALTURA DE LA PLATAFORMA DE CORTE

Se recomienda cargar las baterías como mínimo 4 horas antes del primer uso, independientemente de la lectura del indicador de nivel de batería. Las baterías del cortacésped deben cargarse completamente antes del primer uso. Para verificar que las baterías del cortacésped estén completamente cargadas, verifique el indicador de nivel de batería.

NOTA: Para evitar que el césped se corte cuando se encuentren puntos altos, las ruedas de la plataforma de corte deben colocarse aproximadamente a 1/2 pulgada del suelo cuando la cortadora de césped esté a la altura de corte deseada. Cuando se envían, las ruedas de la plataforma de corte están colocadas en la posición de 1,5 pulgadas. Dependiendo de la altura de corte deseada, es posible que necesite cambiar la posición de las ruedas de la plataforma de corte. Para hacerlo, consulte Ajuste de las ruedas de la plataforma de corte en la sección

Mantenimiento de este manual.

Para ajustar la altura de la plataforma de corte:

- Detenga el cortacésped y desengrane cuchillas.
- Gire la llave a la posición OFF y configure el modo de estacionamiento. pedal.
- Para elevar la plataforma de corte, agarre la palanca de ajuste de altura de la plataforma, empújela hacia la izquierda para desengancharla de la ranura, muévela hacia la parte trasera del cortacésped y luego empújela hacia la derecha dentro de la ranura para seguro.
- Para bajar la plataforma de corte, agarre la palanca de ajuste de altura de la plataforma, empújela hacia la izquierda para desengancharla de la ranura, muévela hacia el frente del cortacésped y luego empújela hacia la derecha dentro de la ranura para seguro.

Sujete firmemente la palanca de ajuste de la altura de la plataforma al ajustar la altura de la plataforma y suéltela solo cuando esté segura en la ranura deseada. Soltar rápidamente la palanca puede crear un peligro de pellizco o tirón en la mano del operador.

CONFIGURACIÓN DEL CONTROL DE CRUCERO

El control de cruceo permite que el cortacésped permanezca a una velocidad constante sin que el operador tenga que mantener presión sobre el pedal del acelerador. Sólo debe usarse en posición delantera en superficies rectas y relativamente lisas, y nunca debe usarse en pendientes o terrenos accidentados.

Para configurar el control de cruceo:

- Mientras conduce el cortacésped hacia adelante, presione el pedal del acelerador hasta alcanzar la velocidad deseada. logrado.
- Presione el botón de control de crucero. La luz alrededor del botón se iluminará para mostrar que el control de crucero está activo.
- Libere la presión sobre el pedal del acelerador. La velocidad del cortacésped debe permanecer constante.
- Para liberar el control de crucero: toque el pedal del acelerador, presione el pedal del freno o presione el botón de control de crucero nuevamente. La luz alrededor del botón de control de crucero se apagará para indicar que el control de crucero ya no está activo.

CARGAR LA CORTADORA

Se recomienda cargar las baterías como mínimo 4 horas antes del primer uso, independientemente de la lectura del indicador de nivel de batería. Las baterías del cortacésped deben cargarse completamente antes del primer uso. Para verificar que las baterías del cortacésped estén completamente cargadas, verifique el indicador de nivel de batería.

Para mejores resultados:

- No cargue en un área de calor extremo o frío.
 - Nunca cargues un congelado batería.
 - Monte o coloque el cargador en un área con ventilación adecuada, idealmente con el cargador en posición horizontal con las aletas de enfriamiento hacia arriba.
- Para cargar:
- Asegúrese de que tanto las conexiones del cargador como las del cortacésped estén limpias y libres de suciedad o escombros.
 - Inserte el enchufe del cargador en el puerto de carga del cortacésped, asegurándose de que esté correctamente conectado.
 - Conecte el cargador a la fuente de alimentación utilizando la corriente doméstica normal de 120 V, CA únicamente, 60 Hz. Las baterías deberían comenzar a funcionar automáticamente. cargar.

NOTA: El cargador está equipado con un enchufe con una clavija de conexión a tierra y debe enchufarse a un tomacorriente estándar de tres clavijas que haya sido correctamente instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales. No utilice un tomacorriente de dos clavijas, adaptadores ni modifique el enchufe provisto. Si no encaja en el tomacorriente, haga que un técnico calificado instale el tomacorriente adecuado. electricista.

- Cuando esté encendido, el indicador LED del cargador se iluminará para indicar el estado del cargador . Consulte la tabla a continuación, Fig. 16, para determinar el significado de los LED. mostrar.
- Cuando esté listo para cortar el césped, desconecte el cargador de la fuente de alimentación y luego desconecte el cargador del cortacésped.

OPERACIÓN DE LA CORTADORA

Antes de arrancar el cortacésped:

- Asegúrese de que el área de trabajo esté libre de niños, transeúntes y mascotas.
- Limpiar la zona de trabajo de objetos que puedan ser arrojados por el cortacésped cuchillas.
- Verificar el funcionamiento de los frenos.
- comprobar el neumático presión.
- Compruebe si hay sujetadores sueltos.
- Verifique para asegurarse de que todos los guardias estén en su lugar y funcionando. adecuadamente.
- Limpiar los residuos del cortacésped.
- Prueba de bloqueo de seguridad sistema.
- Ajuste el asiento a su gusto posición.
- Verificar carga de batería nivel.

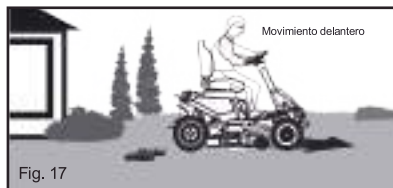


Fig. 17



Fig. 18

Siega:

- Eleve la plataforma de corte a su punto más alto. posición.
- Inserte la tecla de inicio y gire a ON posición.
- Para soltar el freno de mano: presione y suelte el freno pedal.
- Lugar dirección control cambiar en adelante (F) posición y conducir a deseado siega ubicación.
- Detenga el cortacésped, gire la llave a la posición APAGADO y ajuste el modo de estacionamiento. freno.
- Baje la plataforma de corte al nivel deseado posición.
- Gire la llave de arranque a la posición ON y suelte el estacionamiento. freno.
- Levante la perilla de activación de las cuchillas para activar las cuchillas y presione el pedal del acelerador para cortar como corresponda. deseado.
- Coloque el interruptor de control de dirección en reversa (R) posición.
- Presione el botón de modo inverso.
- Levante la perilla de enganche de la cuchilla, presione lentamente el pedal del acelerador y corte en reversa como necesario.

Cuando finalice el corte:

- Detenga la cortadora de césped en una superficie plana y nivelada. No pare el cortacésped en un pendiente.
- Empuje la perilla de activación de las cuchillas hacia abajo para girar las cuchillas. apagado.
- Coloque el interruptor de control de dirección en punto muerto. (NORTE).
- Establecer el estacionamiento freno.
- Apague la llave de inicio.

CONSEJOS PARA CORTAR EL CORTE

- Mantenga afiladas las cuchillas del cortacésped.
- Asegúrese de que el césped esté libre de piedras, palos, alambres, juguetes, nueces, ramas de árboles y otros objetos que puedan dañar las cuchillas o el motor de la cortadora de césped. No corte sobre estacas de propiedad u otros postes metálicos. Dichos objetos podrían dañar la cuchilla o ser arrojados accidentalmente por el cortacésped en cualquier dirección y causar lesiones personales graves al operador y otros.
- Para un césped saludable, corte siempre un tercio o menos de la longitud total del césped.
- Cuando corte áreas grandes, comience girando hacia la derecha para que los recortes se descarguen lejos de los arbustos, cercas, caminos de entrada, etc. Después de una o dos rondas, corte en la dirección opuesta, girando hacia la izquierda hasta terminar.
- Corte de manera que los recortes descargados salgan en dirección al área de césped que ya ha sido cortar.
- Cuando corte césped pesado, reduzca la velocidad para permitir un corte más eficaz y una descarga adecuada de los recortes.
- Hacer no cortar húmedo césped. Él voluntad palo a el envés de el cubierta y prevenir adecuado harpillera o acolchado de hierba recortes.
- El césped nuevo o grueso puede requerir un corte más estrecho o más alto. altura.
- Mantenga limpios la plataforma de corte y el conducto de descarga lateral. Retire los recortes de césped, hojas, tierra y cualquier otro residuo acumulado antes y después de cada uso. No rocíe con una manguera de jardín para limpio.

NOTA: Siempre detenga el cortacésped, permita que las cuchillas se detengan por completo y retire la llave de arranque antes de limpiar debajo del cortacésped.

OPERACIÓN EN PENDIENTE

- Corte hacia arriba y hacia abajo, no a través de la cara pendientes.
- No corte sobre césped mojado. La hierba mojada puede hacer que los neumáticos pierdan tracción o patinen en las pendientes, aunque los frenos estén funcionando. adecuadamente.
- Esté atento a agujeros, surcos, rocas, objetos ocultos o baches que puedan provocarle resbalones o tropezones. El césped alto puede ocultar obstáculos. Retire todos los objetos como rocas, ramas de árboles, etc., con los que la cuchilla pueda tropezar o arrojar.
- No corte cerca de desniveles, zanjas o terraplenes.

- Conduzca despacio y no haga cambios bruscos de velocidad o dirección.
- Evite detenerse en una pendiente si es posible. Si es inevitable detenerse, asegúrese de pisar el pedal de estacionamiento. Al reiniciar, utilice la velocidad más baja posible. Si es necesario girar, tenga extrema precaución al cambiar de dirección y gire siempre cuesta abajo.
- Nunca intente estabilizar el cortacésped en una pendiente colocando el pie en el suelo durante el funcionamiento.
- Si utiliza el kit de ensacador opcional, tenga mucho cuidado y opere el cortacésped lentamente cuando opere en pendientes, ya que el kit de ensacador puede cambiar la estabilidad del cortacésped.
- Utilice siempre los frenos cuando descienda por una pendiente. No intente dejar que el cortacésped descienda cuesta abajo en punto muerto.
- Si en algún momento los neumáticos pierden tracción mientras conduce en una pendiente, desengrane las cuchillas y avance lenta y cuidadosamente hacia abajo. pendiente.necesario para controlar la velocidad. El cortacésped rodará libremente si se mueve sobre una superficie inclinada sin presionar el pedal del freno ni poner el freno de estacionamiento. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la pérdida de control y provocar la muerte, lesiones personales graves o daños a la propiedad.
- Estacione el cortacésped en una superficie nivelada.
- Eleve la plataforma de corte al máximo posición.
- Coloque y asegure la rampa al remolque según las instrucciones del fabricante. instrucciones.

NOTA: Le recomendamos utilizar una rampa de carga de ancho completo que sea al menos 1 pie más ancha que el cortacésped para minimizar el riesgo de que las ruedas del cortacésped se salgan del costado de la rampa.

- Conduzca lentamente el cortacésped hacia la rampa y hacia el remolque.
- Baje completamente la plataforma de corte.
- Ponga el freno de mano.
- Apague el cortacésped y retire llave.
- Asegure el cortacésped según sea necesario usando correas o cables para evitar el movimiento durante transporte.

MANTENIMIENTO GENERAL

Evite el uso de disolventes al limpiar piezas de plástico. La mayoría de los plásticos son susceptibles a sufrir daños causados por diversos tipos de disolventes comerciales y pueden dañarse con su uso. Utilice paños limpios para eliminar suciedad, polvo, aceite, grasa, etc.

Elimine cualquier acumulación de césped y hojas sobre o alrededor de la cubierta del motor. Limpie el cortacésped con un paño seco de vez en cuando. No utilices agua.

LIMPIEZA DE LA MÁQUINA

Elimine cualquier acumulación de césped y hojas sobre o alrededor de la carcasa del cortacésped. Utilice protección para los ojos y utilice aire comprimido después de cada uso para limpiar la carcasa del cortacésped o la parte superior de la plataforma del cortacésped. La parte inferior de la plataforma de corte también debe limpiarse usando el puerto de lavado después de cada uso, ya que los recortes de césped, hojas, suciedad, y otro escombros voluntad acumular, especialmente cuando césped es húmedo o tiene alto humedad contenido.

Esta acumulación no es deseable, ya que se endurecerá, restringiendo el movimiento de la hoja y del aire, lo que probablemente dará como resultado una peor calidad de corte e incluso promoverá la oxidación y la corrosión.

USO DEL PUERTO DE LAVADO PARA LIMPIAR LA CAJA DE CORTADORA

- En una superficie plana y nivelada, coloque el pedal de estacionamiento en la posición de estacionamiento. Consulte la sección "CONFIGURACIÓN DEL PEDAL DE ESTACIONAMIENTO " en este manual.
- Detenga el motor y permita que las cuchillas se detengan por completo. Ajuste la altura de la plataforma de corte a la posición más baja. consulte la sección " CONFIGURACIÓN DE LA ALTURA DE LA PLATAFORMA DE CORTE " en este manual.
- Conecte el acoplador rápido del puerto de lavado suministrado al jardín. manguera.
- Adjuntar jardín manguera con acoplamiento rápido a lavar puerto en el cortacésped cubierta. El lavar puerto es en el lado izquierdo del cortacésped cubierta.
- Enciende el agua.
- Encienda el interruptor de encendido y tire de la perilla de activación de la cuchilla para iniciar el corte del cortacésped. cuchillas.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Deje correr agua debajo de la plataforma durante aproximadamente un minuto.
- Desenganche las cuchillas del cortacésped empujando la perilla de activación de las cuchillas. hacia abajo.
- Cierre el agua y retire la manguera de jardín y el acoplador rápido del lavado. puerto.

- Retire el acoplador rápido de la manguera de jardín y guárdelo para el futuro. usar.
- Apague el cortacésped completamente.

AJUSTE DE LAS RUEDAS DE LA PLATAFORMA DE CORTE

Las ruedas de la plataforma de corte deben colocarse aproximadamente a 1/2 pulgada del suelo cuando el cortacésped esté a la altura de corte deseada. Esto minimizará la posibilidad de arrancar el césped en la mayoría de las situaciones. Cuando se envían, las ruedas están colocadas en la Posición A. Para ajustar las ruedas de la plataforma de corte:

- Estacione el cortacésped en una superficie nivelada y establezca la posición de estacionamiento. freno.
- Apague el cortacésped y retire la llave de arranque. Deje que las cuchillas alcancen su punto máximo detener.
- Eleve la plataforma de corte a la altura deseada. configuración.
- Retire la tuerca y el perno que sujetan la rueda de la plataforma de corte. lugar.
- Mover rueda a deseado posición. Disponible agujero posiciones son 1.5 en. (A), 1,75 en. (B), 2 en. (C) y 2.25 pulg. (D).
- Reemplace el perno y la tuerca; apriete firmemente. Apriete la tuerca a 4-6 pies. libras
- Repita con la rueda restante de la plataforma de corte, asegurándose de que ambas ruedas estén instaladas en el mismo lugar. posición.

QUITAR LA PLATAFORMA DE CORTE (Ver Fig. 24.)

Si lo desea, la plataforma de corte se puede quitar del cortacésped para facilitar el acceso a las cuchillas al cambiarlas.

- Asegúrese de que el interruptor de control de dirección esté en la posición neutra (N) y que la perilla de acoplamiento de la hoja esté abajo.
- Apague el cortacésped, retire la llave de arranque y configure el estacionamiento. freno.
- Desconecte los cables que conectan la plataforma de corte al cortacésped.
- Baje la plataforma de corte a su posición más baja. posición.
- Retire los 4 pasadores de enganche y las arandelas que sujetan la plataforma de corte en lugar.
- Deslice la plataforma hacia afuera desde debajo del cortacésped.

REEMPLAZO DE LAS CUCHILLAS DE CORTE

- Asegúrese de que el interruptor de control de dirección esté en la posición neutra (N) y que la perilla de acoplamiento de la hoja esté abajo.
- Apague el cortacésped, retire la llave de arranque y configure el estacionamiento. pedal.
- Aumentar el altura de el corte cubierta a es más alto posición a permitir acceso a cuchillas.

NOTA: Si es necesario, levante el cortacésped colocándolo en un elevador o usando un gato con calzos para llantas y soportes para gatos, o retire la plataforma de corte como se describe en la sección anterior para tener acceso a las cuchillas.

- Coloque un bloque de madera entre la cuchilla y la plataforma de corte para evitar que la cuchilla se torneado.
- Afloje la tuerca de la cuchilla girándola en sentido antihorario (visto desde la parte inferior del cortacésped) usando una llave de tubo o una llave de tubo de 14 mm (no incluida).
- Retire la tuerca de la hoja, el espaciador, el aislador de la hoja y cuchilla.
- Coloque la nueva hoja en el eje contra los postes de la hoja correspondientes. Asegúrese de que la hoja esté asentada correctamente con el eje atravesando el orificio central de la hoja y los dos postes de la hoja insertados en sus respectivos orificios en la hoja. Asegúrese de que esté instalado con los extremos curvos apuntando hacia la plataforma de corte y no hacia el suelo. Cuando esté asentada correctamente, la hoja debe quedar plana contra los postes de la hoja.
- Vuelva a colocar el aislador y el espaciador de la hoja, asegurándose de que los lados planos de cada pieza estén alineados y que los lados rectos de la abertura del espaciador estén alineados con los lados rectos de la hoja. eje.

NOTA: Asegúrese de que todas las piezas se reemplacen en el orden exacto en que se quitaron.

- Enrosque la tuerca de la hoja en el eje y el dedo. apretar.
- Apriete la tuerca de la hoja en el sentido de las agujas del reloj usando una llave dinamométrica (no incluida) para asegurarse de que el perno esté apretado correctamente . El par recomendado para la tuerca de la hoja es de 600 a 650 pulg. libras
- Repita con la segunda hoja, si necesario.

MANTENIMIENTO DE NEUMÁTICOS

Este cortacésped está equipado con neumáticos sin cámara del tamaño y tipo que se enumeran a continuación:

Tamaño del neumático delantero	Tamaño del neumático trasero
15" x 6" x 6"	16" x 6,5" x 8"

Presión de aire de los neumáticos

Verifique la presión de aire en todos los neumáticos antes de usarlos. Una presión de aire inadecuada afectará el manejo, la respuesta de la dirección, la tracción, la vida útil de los neumáticos, el nivel de corte y la comodidad del operador. Asegúrese de que los neumáticos estén inflados a la presión que se muestra a continuación. NOTA:

La presión de los neumáticos sólo debe medirse o ajustarse cuando los neumáticos estén fríos.

Presión recomendada: 20 PSI

REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS

Si se produce una fuga o un pinchazo debido a un pinchazo, el neumático se puede reparar utilizando un parche tipo tapón. Si el daño se debe a un corte, o si el pinchazo no se puede reparar con un tapón, se debe reemplazar el neumático.

REEMPLAZO DE NEUMÁTICOS

Cuando los neumáticos están desgastados, la tracción del cortacésped disminuirá, lo que aumenta las posibilidades de sufrir un accidente. Los neumáticos deben reemplazarse cuando la profundidad de la banda de rodadura sea de 5/32 pulg. (4 mm) o menos, o cualquier tiempo

hay daños en el neumático. Utilice siempre neumáticos de repuesto idénticos. El uso de neumáticos inadecuados en el cortacésped podría provocar la pérdida de control, lo que podría provocar lesiones personales graves.

Haga reemplazar los neumáticos en un centro de servicio autorizado o en un taller de reparación de neumáticos calificado.

AJUSTE DE LOS FRENOS

Poder detener el cortacésped correctamente es fundamental para la seguridad al cortar el césped. Si ha notado que su cortacésped se desliza más lejos antes de detenerse cuando presiona el pedal del freno, es posible que sea necesario ajustar los frenos.

Probar:

- Estacione el cortacésped en una superficie nivelada y establezca la posición de estacionamiento freno.
- Coloque el interruptor de control de dirección en punto muerto. (NORTE).
- Párese detrás del cortacésped e intente empujarlo hacia adelante. Si los neumáticos traseros giran, es necesario apretar los frenos .
Apretar:
- Ubique las tuercas de ajuste del freno en el lado interior de cada uno de los traseros. ruedas.

- Gire cada tuerca de ajuste 1/4 de vuelta en el sentido de las agujas del reloj, luego intente nuevamente empujar la tuerca. cortacésped.
- Continúe girando cada tuerca 1/4 de vuelta y probando hasta que el cortacésped ya no se pueda mover empujándolo. Después del ajuste final, pruebe los frenos conduciendo el cortacésped a velocidad normal en terreno plano para asegurarse de que el cortacésped se detenga rápidamente cuando se pisa el pedal del freno. deprimido.

NIVELACIÓN DE LA PLATAFORMA DE CORTE

Si su césped parece cortado de manera desigual después de usar la cortadora de césped, es posible que sea necesario ajustar la plataforma de corte. Antes de decidir que es necesario nivelar la plataforma de corte, asegúrese de que los neumáticos estén inflados correctamente al PSI recomendado al cortar el césped. Los neumáticos demasiado o poco inflados pueden afectar la apariencia del corte, y un inflado adecuado de los neumáticos puede ser todo lo que se necesita para resolver los problemas de corte desigual.

NOTA: Siempre verifique la alineación de lado a lado y ajuste según sea necesario antes de medir y ajustar de adelante hacia atrás.

Antes de comenzar:

- Asegúrese de que el interruptor de control de dirección esté en la posición neutra (N) y que la perilla de acoplamiento de la hoja esté abajo.
 - Apague el cortacésped, retire la llave de arranque y configure el estacionamiento. pedal.
 - Eleve la altura de la plataforma de corte al máximo posición.
- Para realizar ajustes de lado a lado:
- Coloque las cuchillas de modo que los extremos apunten hacia los lados del cortacésped.
 - En el borde exterior de cada hoja, mida la distancia desde el borde inferior del costado de la hoja hasta el suelo. Si la distancia entre los dos lados es mayor que 1/8 de pulgada, es necesario un ajuste de lado a lado.
 - En el lado que desea ajustar, afloje las contratueras como mostrado.
 - Gire las tuercas de ajuste en el sentido de las agujas del reloj para elevar o en el sentido contrario a las agujas del reloj para bajar el costado de la plataforma de corte. Cada vuelta completa de la tuerca de ajuste cambiará la altura de la plataforma aproximadamente 3/16 en.

NOTA: Si levanta el lateral, primero deberá girar la tuerca de ajuste superior. Si baja, gire primero la tuerca inferior.

- Mida nuevamente. Continúe ajustando y midiendo hasta que la diferencia entre la distancia en cada lado sea de 1/8 de pulgada o menos.
 - Proceda al ajuste de adelante hacia atrás o vuelva a apretar las contratueras para seguro.
- Para realizar ajustes de adelante hacia atrás:

CAMBIAR/AGREGAR ACEITE DE TRANSMISIÓN

NOTA: Para acceder a la transmisión, debe retirar la bandeja de la batería del cortacésped. Consulte la sección Reemplazo de las baterías para obtener instrucciones sobre cómo extender completamente la bandeja de la batería, luego continúe extendiendo la bandeja completamente fuera del cortacésped para que pueda acceder a la transmisión. Una vez retirada la bandeja de la batería, puede continuar con los pasos a continuación.

- Estacione el cortacésped en una superficie plana y nivelada. Deje que el cortacésped se enfríe antes de drenar la transmisión. aceite.
- Coloque un recipiente debajo del drenaje de aceite del transeje. enchufar.
- Retire el tapón del orificio de llenado de la parte superior del transmisión.
- Retire el tapón de drenaje y drene el viejo. aceite.
- Limpie el tapón de drenaje inferior, luego reinstale el tapón y apriételo. de forma segura.
- Vierta 200 cc de aceite para engranajes GL4 80W/90 nuevo y limpio en el recipiente de llenado. agujero.
- Vuelva a instalar el tapón del orificio de llenado y apriételo firmemente. No te excedas apretar.
- Vuelva a instalar la bandeja de la batería como se describe en Reemplazo de la Baterías.

NOTA: Consulte las pautas de manejo de desechos peligrosos en su área para conocer la forma adecuada de deshacerse del aceite para engranajes usado.

ALMACENAMIENTO DE LA CORTADORA

Se deben seguir los siguientes pasos antes de guardar el cortacésped durante la temporada.

- Elimine cualquier acumulación de césped y hojas sobre o alrededor de la cubierta del motor. Limpie el cortacésped con un paño seco. No rocíe con una manguera de jardín para limpiar.
- Enchufe el cortacésped para cargarlo durante todo el tiempo de almacenamiento.

NOTA: Si no es posible dejar el cargador del cortacésped conectado durante el almacenamiento, cargue las baterías al menos una vez al mes durante el almacenamiento.

- Guarde la cortadora de césped en un lugar limpio y seco que sea inaccesible a los niños. No lo guarde cerca de ningún aparato que funcione con llama, como un calentador de agua a gas, una secadora de ropa o horno.

NOTA: No deje la llave dentro del cortacésped durante el almacenamiento.

- Si el cortacésped debe ser almacenado afuera, hacer seguro él es cubierto completamente a proteger él de el elementos.
- Mantener alejado de agentes corrosivos como productos químicos de jardín y deshielo. sales.

PREPARACIÓN PARA EL USO DESPUÉS DEL ALMACENAMIENTO

Se deben seguir los siguientes pasos antes de utilizar el cortacésped después de haberlo almacenado:

- Revisar el cuadro de mantenimiento.
- Cargue completamente las baterías.
- Verifique la presión de los neumáticos e infle según sea necesario.
- Conduzca brevemente el cortacésped y verifique todos los sistemas y componentes para asegurarse de que estén funcionando. correctamente.
- Levante la manija de ajuste y mueva el respaldo a la posición deseada. posición.
- Suelte la manija para bloquear el posición.

EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA Y PREPARACIÓN PARA EL RECICLAJE

Para preservar los recursos naturales, recicle o deseche las baterías de manera adecuada. Este producto utiliza baterías de fosfato de hierro y litio. Las leyes locales, estatales o federales pueden prohibir la eliminación de baterías en la basura común.

Consulte a su autoridad local de residuos para obtener información sobre las opciones de reciclaje y/o eliminación disponibles.

5.GARANTÍA

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **2(dos) años**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



► **ASISTENTE VIRTUAL**
¡COMUNICATE CON NOSOTROS!

WILMER







CATÁLOGO DIGITAL

