

L₉ LÜSOTOFF

THINKING ABOUT THE FUTURE

MANUAL DE USUARIO ≡



MVCL7-8

MOTOR PARA VIBRADOR DE CONCRETO A EXPLOSIÓN 7 HP



LÍNEA CONSTRUCCIÓN



Origen y procedencia: China

Importa y distribuye: Lüsqtöff Argentina S.A.

Importador N°30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina



¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos,
novedades y más información
en nuestras redes



Lusqtöff



@lusqtöff



@lusqtöff



@lusqtöff



Lusqtöff Argentina



ÍNDICE

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PÁG. 02
2. DATOS TÉCNICOS	PÁG. 04
3. MEDIDAS DE SEGURIDAD	PÁG. 04
4. ENSAMBLADO	PÁG. 05
5. MODO DE USO	PÁG. 05
6. MANTENIMIENTO	PÁG. 06
7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	PÁG. 06
8. GARANTÍA	PÁG. 07

IMPORTANTE

Antes de comenzar a utilizar este equipo es necesario leer completamente las instrucciones para poder operar con las correctas condiciones y obtener el máximo rendimiento. En este manual se incluyen instrucciones para operar y dar mantenimiento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Se prohíbe el uso de este equipo por parte de menores de edad y personas no capacitadas para su uso. No intente utilizar este equipo en aplicaciones por las cuales no fueron diseñado.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



**PROPORCIONA VIBRACIÓN
DE ALTA FRECUENCIA**



**POTENCIA
7.0 HP**



**SISTEMA DE ACOPLE
TIPO "DYNAPAC"**

MEDIDAS DEL PRODUCTO



- Este manual contiene instrucciones importantes de seguridad para la operación. ¡Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de usar el equipo!
- Aviso Por favor, conserve este manual de usuario adecuadamente y llévelo con usted para futuras consultas en caso de emergencia.
- . Este manual es una parte permanente del vibrador; si desea prestar o revender este vibrador, por favor entregue este manual junto con el equipo.
- La información relevante y las especificaciones técnicas contenidas en este manual entran en vigor en el momento de la aprobación para su impresión, y sus contenidos se basan en las máquinas en producción al momento de la publicación.
- Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar y mejorar cualquier parte descrita en este documento sin previo aviso.
- Las imágenes en este manual son solo de referencia. El aspecto final del producto está sujeto al producto real. Si hay cambios en el producto, no se dará un aviso adicional.
- El derecho de interpretación final pertenece a nuestra empresa.

2. DATOS TÉCNICOS

	<i>Potencia: 7 HP</i>
	<i>Cilindrada: 208 CC</i>
	<i>Motor: 4 Tiempos</i>
	<i>Velocidad: 3600 rpm</i>
	<i>Capacidad del tanque: 3.6 L</i>
	<i>Capacidad de aceite: 0.6 L</i>
	<i>Acoplamiento Dynapac</i>
	<i>Peso: 15 kg</i>

1. Introducción del Producto

- Los productos vibradores se utilizan ampliamente en las operaciones de vibración interna y compactación de diversos concretos plásticos, semiplásticos y secos-duros en proyectos de construcción.

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD

 **¡Advertencia!** Para garantizar el funcionamiento seguro de esta máquina, verifique y cumpla con las siguientes precauciones:

Advertencias de Seguridad

- Lea todas las advertencias e instrucciones.
- . El incumplimiento de las siguientes advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o desastres graves.
- . Conserve todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.

a) Seguridad en el Área de Trabajo

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.
- Evite entornos inflamables y explosivos.
- Mantenga la concentración durante la operación.

b) Seguridad Personal


- Manténgase enfocado y evite distracciones.
- Use el equipo de protección adecuado.
- No operar cuando esté cansado o bajo la influencia de sustancias.

c) Precauciones de Uso del Vibrador

- Apague antes del mantenimiento.
- Solo personal capacitado.
- Reparación inmediata si está dañado.
- Importante: Las reparaciones deben ser realizadas por técnicos calificados utilizando piezas genuinas.

4. ENSAMBLADO

- Abra la manija del manguito de conexión.
- Inserte la aguja vibradora (poker).
- Bloquéela en la ranura en arco.
- Arranque el motor (verifique la dirección de rotación)

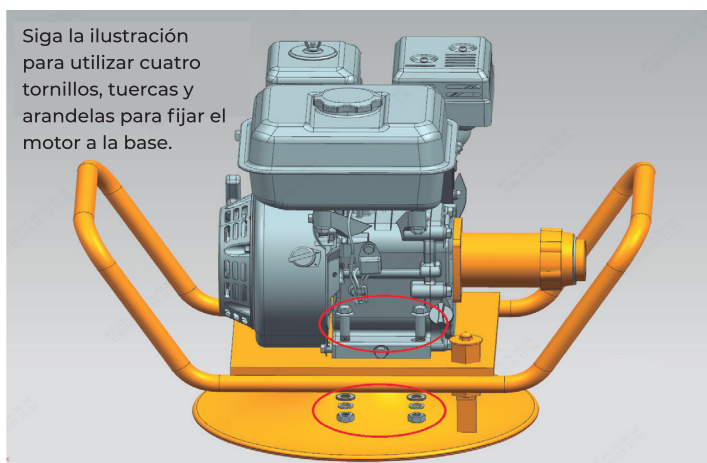

5. MODO DE USO

Pautas Operativas:

- Permita el hundimiento natural en el concreto.
- Evite hacer palanca con objetos duros.
- Mantenga un radio de curvatura mínimo de 500 mm.
- Ajuste el tiempo de vibración según el asentamiento del concreto.

Cuidado Post-Operación:

- Limpie a fondo todos los componentes.

- Seque y almacene en un embalaje protector.
- Lubricación y mantenimiento regular.

6.MANTENIMIENTO

- Limpiar contaminantes de la superficie.
- Revisar las conexiones eléctricas.
- Verificar la funcionalidad del interruptor

.Mantenimiento Periódico (60-120 horas):

- Limpiar el eje flexible.
- Aplicar grasa lubricante.
- Inspeccionar las piezas de desgaste.

Recomendaciones de Almacenamiento

- Limpiar y secar completamente.
- Usar fundas protectoras.
- Almacenar en un ambiente seco.
- Inspección regular durante el almacenamiento.

7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa Posible	Solución
La aguja no vibra	Contaminación por agua/aceite	Desmontar y limpiar
Vibración débil	Estiramiento de la manguera	Ajustar la longitud de la manguera
Solo gira el eje flexible	Bloqueo interno	Limpiar componentes

GARANTÍA



LÜSQTOFF garantiza este producto por el término de 6 (seis) meses, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LÜSQTOFF están garantizados contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador deberá presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales: ingresa a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
 2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto a cargo y responsabilidad del usuario.
 3. Instalaciones eléctricas deficientes.
 4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
 5. Desgaste natural de las piezas.
 6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
 7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
 8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.
- Se recuerda que es obligatorio el uso de fluidos/aceites oficiales LÜSQTOFF (se debe constar con factura de compra de los mismos)

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



INGRESÁ A NUESTRO
**CATÁLOGO
DIGITAL**



ASISTENTE VIRTUAL
LUSQUI



**CATEGORIA
LÍNEA
CONSTRUCCIÓN**





WWW.LUSQTOFF.COM.AR